

トランシーバー用急速充電器 FBC-5RS

取扱説明書

このたびは FBC-5RS をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、その都度ご参照ください。

安全上のご注意

表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容（表示と意味）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 危険	誤った取り扱いをすると、 人が死亡、または重傷を負う危険性が差し迫って生じることが 想定される内容を示しています。
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、 人が死亡、または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が 想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 危険

- ◆当社オプションの充電電池以外は充電しないでください。電池の液漏れや発熱、破裂、発火の原因になることがあります。
- ◆分解、改造をしないでください。発熱、発火、感電の原因になることがあります。

⚠ 警告

- ◆接点部に金属類を差し込まないでください。
- ◆水やその他液体などを入れたり、濡らしたりしないでください。発熱、発火、感電の原因になることがあります。
- ◆指定された電源を使用してください。
- ◆濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。発熱や感電の原因になります。
- ◆電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- ◆電源プラグの周辺を定期的に掃除をしてください。ほこりなどがたまると発熱、感電の原因になります。
- ◆乳幼児の手の届かないところに設置、保管してください。感電、怪我の原因になります。

⚠ 注意


- ◆使用温度範囲を守ってください。電池の液漏れ、発熱、破裂などの原因になります。
- ◆直射日光の当たる場所や高温の場所で充電しないでください。
- ◆充電器にものを載せたり、落下しやすい場所に設置しないでください。
- ◆電源プラグやコンセントが壊れたときは使用しないでください。
- ◆湿気やほこりの少ない場所で使用・保管をしてください。
- ◆使用するとき以外は使用するACアダプターをコンセントから外してください。

使用上のご注意

- ◆充電温度範囲は 5℃～40 度です。使用温度は範囲を守ってください。
- ◆充電中は充電器や電池が熱く感じられる場合がありますが、異常ではありません。
- ◆充電完了した電池を連続して充電しないでください。電池が劣化することがあります。
- ◆充電器を使用温度範囲内であっても、充電器の温度が高い場合、充電時間が長くなったり、十分に充電できなくなります。
- ◆充電完了後や長期間使用しない場合、充電器につなげている AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- ◆他の電気機器に雑音が入る場合は、充電器などから 1m 離してご使用ください。

接続方法

ACアダプターのDCプラグを本充電器のDCジャックに接続し、ACプラグをACコンセントへ接続します。

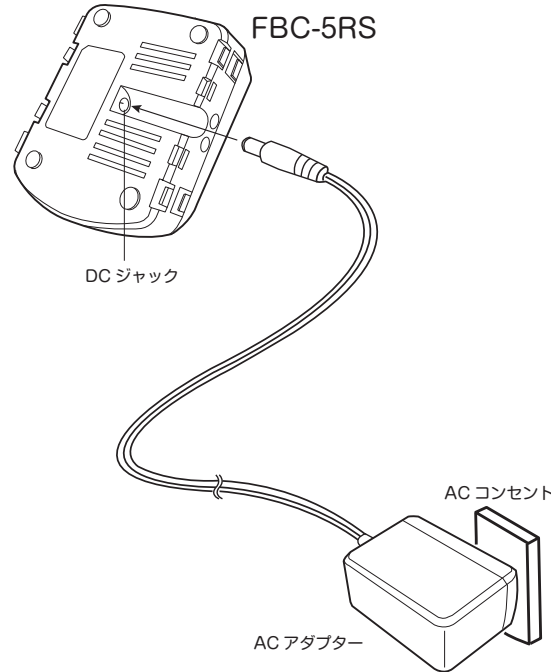


仕様

[充電器本体]	
定格入力	: DC12V 350mA
定格出力	: DC3.6V 350mA±50mA
外形寸法	: 約76(W)×45(H)×95(D)mm 突起物除く
質量	: 約88 g
充電状態表示	: 充電中・・・赤LED点灯 満充電・・・緑LED点灯 充電不良・・・赤LED点滅
[ACアダプター]	
定格入力	: AC100V 250mA
定格出力	: DC12V 350mA
外形寸法	: 約28(W)×42(H)×59(D)mm 突起物除く
ケーブル長	: 約1.5m
質量	: 約62 g (ケーブル含む)
[オプション]	
AC アダプター (AC-3)	: 定格出力 DC12V 1A
※4 台まで連結可能	

充電器の連結方法(オプションのAC-3を使用)

- ・付属のACアダプターでは連結充電はできません。
- ・オプションのACアダプター(AC-3)を使用することにより、充電器本体は最大4台まで連結充電できます。
- ・4台まで充電器を連結しても1つのACアダプター(AC-3)で充電できます。
- ◆注意：1つのアダプターで5 台以上の充電器を連結して充電動作を行わないでください。充電不良、発熱など故障の原因になります。
- ・2台の充電器側面の凹凸部を合わせ、1台を下へずらすようにしてはめ込む。
- 底面にある爪が正常に引っかかっていることを確認します。

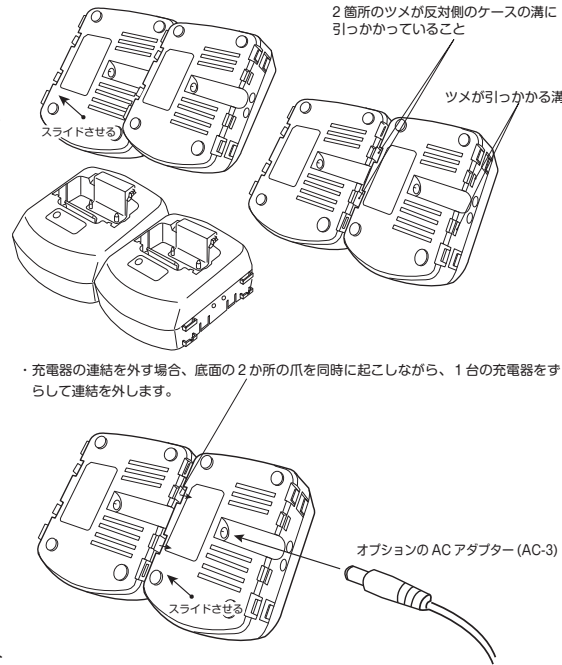

保証書

この製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、修理をご依頼ください。保証規定により、無料で修理いたします。
※印欄の記入のない場合には、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。

●品名	トランシーバー用急速充電器	●型番	FBC-5RS
●保証期間 ※お買い上げ年月日 年 月 日より 6ヶ月間			
※お客様	ご住所 〒		
	お名前	TEL() -	
※販売店	店名・住所 〒		
	TEL() -	(印)	

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー


〒194-0037 東京都町田市木曾西 2-3-8 TEL 042-793-7746

URL <http://www.frc-net.co.jp>

充電方法


オプションの充電電池が装着されたトランシーバー本体を充電器に差し込むと自動的に充電が開始されます。充電中のLEDの状態は以下になります。

- 充電中 : 赤LED点灯
- 満充電 : 緑LED点灯
- 充電不良 : 赤LED点滅
- ※充電時間 充電バックがFBP-1:約2.5時間
充電バックがFBP-2:約4時間

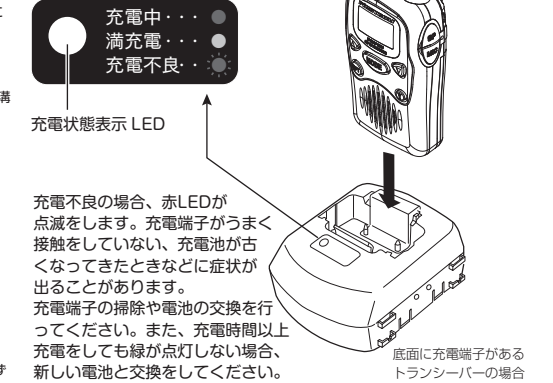

注：長期間充電器を使用しない場合は、コンセントからACアダプターを抜いて保管してください。

- 背面に充電端子があるトランシーバーの場合は充電器の電極アダプターを外し、180度向きを変えて取り付けて使用してください。

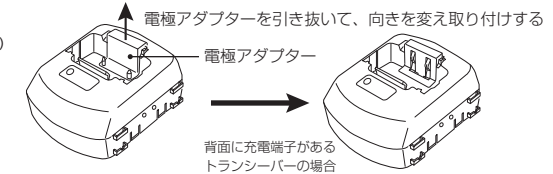

■保証規定

- 1.保証期間内(お買い上げより6ヶ月間)に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 2.保証期間中に修理を依頼される場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にて修理を依頼してください。
- 3.次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り、製品に改造を加えた場合や当社指定のサービス店以外で修理された場合。
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、公害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他、天災地変などによる故障及び損傷。
 - (ニ)保証書のご提示がない場合。
 - (ホ)保証書の指定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 4.本保証書は、日本国内において有効です。