

# NEXTEC

メガホン型拡声器

## NX-BV41

軽量・ストラップ付メガホン

避難誘導・各種イベント等に最適!



**BIG VOICE**

MAX5W

**大音量**

MAX5W

**音声録音**

可能

**サイレン**

搭載

**mp3**

データ再生

小型・軽量(約520g:乾電池含む)で  
わかりやすい操作感。

店頭や駐車場、イベント会場や避難  
誘導/訓練などでのご案内に役立ち  
ます。大声を出さずとも多くのお客  
様にご案内をすることが可能です。



## 機能

### ●大音量:MAX5W

音声到達距離に余裕のあるMAX:5Wの大音量。

### ●MP3対応

USBメモリを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3データを再生できます。

### ●録音も可能

1回の録音時間は約4分までです。再度録音すると以前の録音は削除されます。

### ●サイレン機能

サイレンボタンを押すとサイレンが鳴り、もう一度押すことで停止します。サイレン中も音声の再生は有効です。

## 主な仕様


- 外形寸法：約 140 (幅)×140(高さ)×220(奥行)mm  
取っ手・突起部除く
- 本体質量：約 520g(乾電池含む)
- 記録媒体：USBメモリー (FAT32のみ対応) 4 ~ 32GB対応
- 出力：5W(最大)
- 使用時間：約20時間
- 電源電圧：DC6V 単3形アルカリ乾電池4本  
(充電式電池は使用しないでください)
- 動作温度範囲：0~+50℃
- 付属品：ストラップ、取扱説明書(1年間保証書付)  
USBキャップ×2、

※単3形乾電池は付属されていません。別途、ご購入ください。  
※商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。  
※使用時間は、新品のアルカリ乾電池で電源ON時、20%の発話比率での時間です。  
電池容量、周辺雑音、風向き、障害物の有無などで異なります。

## 使用上のご注意

- ※周りの方に不快な思いをさせないよう、音量には十分注意してください。
- ※音声録音の1回の録音時間は約4分までです。再度、録音すると以前の録音は消去されます。追加録音はできません。
- ※音楽再生はmp3形式の音楽データが保存されているUSBメモリを使用してください。  
使用できるUSBメモリはFAT32ファイルシステム、4~32GBです。また、データによっては再生できないファイルがあります。

## 各部の名称

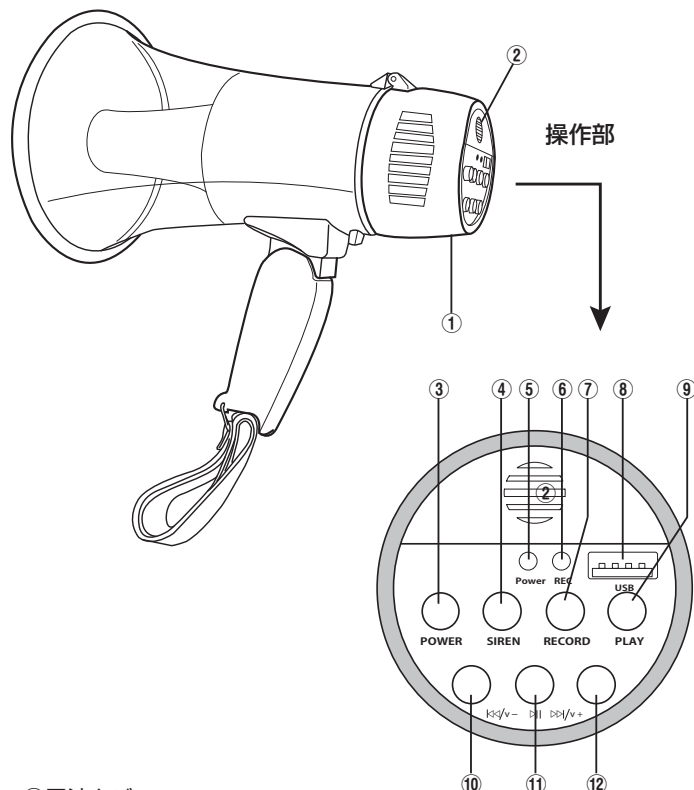

### ①電池カバー

内部に電池収納部があります。下部のリリースボタンを押すとカバーが開きます。 ※乾電池の飛び出しに注意してください。

### ②送話口

2~3cm程度の距離で話すと最適です。

### ③電源ボタン(POWER)

本機の電源のON/OFFをします。

### ④サイレン ボタン(SIREN)

一度押すとサイレンが鳴り、もう一度押すことで停止します。

### ⑤電源ランプ

電源がONになると赤で点灯します。

### ⑥録音ランプ

⑦の録音ボタンを押すと赤で点灯します。点灯中に送話口に向かって話すと内容が録音されます。

### ⑦録音ボタン(RECORD)

音声の録音をします。一度押すと録音を開始し、もう一度押すと録音を停止します。1回の録音時間は約4分までです。再度録音すると以前の録音は削除されます。

### ⑧USBメモリ挿入部

mp3形式の音楽データが保存されているUSBメモリを挿入します。

### ⑨音声録音再生ボタン(PLAY)

一度押すと録音された音声を再生し、もう一度押すことで停止します。

### ⑩REW/音量ダウンボタン

短押しでmp3の音楽トラックを前にスキップします。長押しで音量が下がります。

### ⑪音楽再生/一時停止ボタン

ボタンを押すとmp3の音楽を再生します。再生中にボタンを押すと再生を一時停止します。再度押すと再生を再開します。

### ⑫ FWD/音量アップボタン

短押しでmp3の音楽トラックを次にスキップします。長押しで音量が上がります。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。