

取扱説明書

このたびは FRC 製品をお買い上げいただき、有難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、その都度ご参照ください。
本製品は、12V 車を元に記載しています。24V 車でご使用される場合は、12V 表記を 24V 表記に書き換えてお読みください。

商品説明

車両のシガーソケットから電源をとる事が出来ない場合に、本製品を使用して電源を直接車両の配線から取ることができます。

注意

- 本製品は、弊社対応製品のみ使用が可能です。それ以外の製品には使用しないでください。
* 本体の電源ジャックに 5V と明記されている製品に対応しています。
- 運転の妨げにならないように、取り付け及び配線の取り回しを十分に注意して行ってください。
- 直結配線ケーブルの取り付けは、専門的な知識を必要とします。お買い求めになった販売店などでの取り付けをお薦めします。



* 以下のような場合にご使用ください。

- ・ シガーソケットのない車両
- ・ イグニッションキーをオフにしても、シガーソケットに電圧がある車両（キーオフでも電圧が常時 12V ある車両）
- ・ シガーソケットを他の用途に使用していて空きが無い場合

必要な工具

- ペンチまたはプライヤー
- サーキットテスター
- スパナまたはボックスレンチ
- * その他の工具が必要な場合もあります。

セット内容

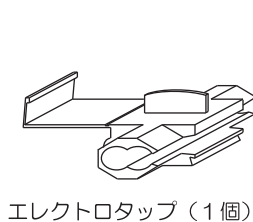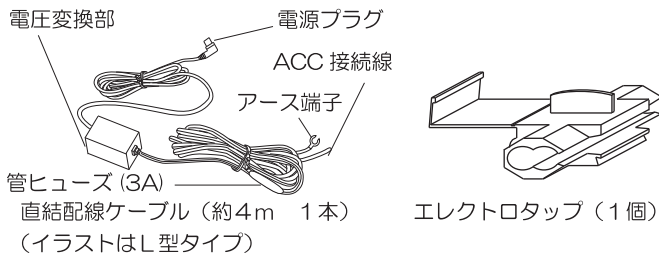


取り付け手順

1. 本製品のアース端子を車両筐体（アース）に接続します。接続は塗装されていない車両フレームのビスなどに確実に共締めしてください。


注意

- ・ アース端子とフレームの間に樹脂や塗装等を挟んでいる（悪い取り付け例参照）と、確実な接続ができません。車両鉄板部に確実に共締めしてください。
- ・ 不適切な場所へアース端子を取り付けると、電源が不安定になったり、その他トラブルの原因になります。
- ・ 接続作業前にバッテリーのマイナス（GND）端子を外して作業してください。その際、セキュリティシステム搭載車はセキュリティが動く可能性がありますので、ディーラーへご相談ください。

<取り付け例>

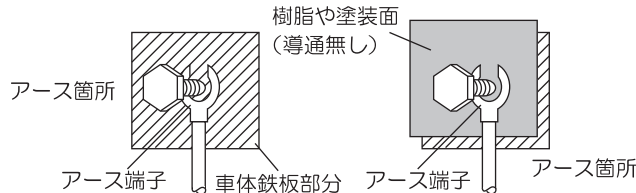

2. 本製品の ACC 接続線を、車両の ACC 系統に接続します。ACC 系統とは、車両のイグニッションキーを ACC または ON にした時に 12V が通電する配線です。接続には、付属のエレクトロタップを使用すると便利です。（エレクトロタップを使った接続方法参照）エレクトロタップの対応線材は、断面積 0.2 ~ 0.8mm² (AWG#18 ~ #24) です。

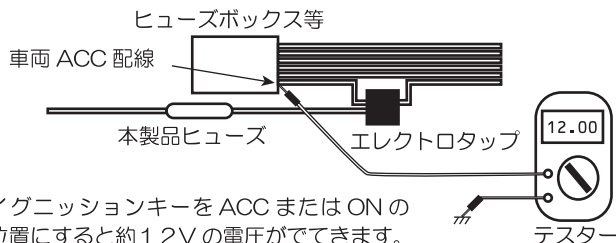

イグニッションキーを ACC または ON の位置にすると約 12V の電圧がでています。


3. 本製品の電源プラグを機器に接続します。
弊社製ドライブレコーダー




エレクトロタップを使った接続方法

特殊なカシメ器具や半田などを用いることなく、簡単／確実に電源を取り出すことができます。

1. 車両側コードをエレクトロタップ側面よりはめ込み、ACC 接続線を差し込み穴からストッパーまで挿入します。

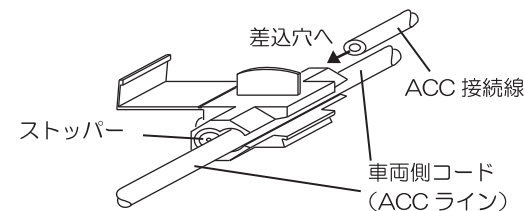


2. プライヤー等で金属端子を完全に押し込み、接続後にカバーを倒しロックします。

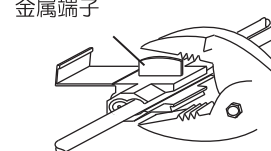

3. 最後に市販の絶縁テープを巻いて接続部を保護します。

グレーの部分全体にテープを巻いてください

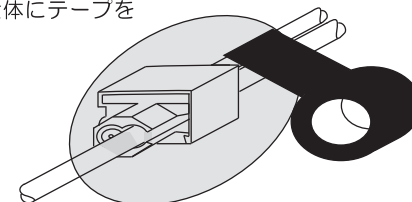

機種別適合表

モデル	ストレートタイプ	L型タイプ	
	DC-4B 5VS	DC-4B 5VL(L)	DC-4B 5VL(R)
NX-DR205P/NX-DR200S	◎	○	×
NX-DR Giga	○	×	◎
FC-DR222W/FC-DR220W	○	×	◎
NX-DR W2/NX-DR W2PLUS	◎	×	○
NX-DR W22/NX-DR W22PLUS	◎	×	○
FT-DR100S	◎	○	○

◎：推奨、または付属コードがそのタイプ、○：使用可能、×：使用不可

FRC co., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曽西2-3-8
TEL: 042-793-7746 土日・祝日及び弊社休業日を除く
【10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00】
URL: www.frc-net.co.jp



4-340-001

P1416D