

セキュリティカメラ（ワイヤレスモデル）共通 簡易取扱説明書

対応機種：

NX-S41

NX-S44R

NX-S45R

NX-A31

NX-A32R

NX-A54R

NX-A53R

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は弊社セキュリティカメラ（ワイヤレスモデル）（以下、カメラ）
をアプリ接続するための「簡易取扱説明書」になります。作業を行う
前に本書をよくお読みの上、作業を行ってください。お読みになった
後は、大切に保管していただき、その都度ご参照ください。

アプリケーション（EseeCloud）について

エフ・アール・シー製のカメラ・レコーダー等の製品は EseeCloud アプリに対応しておりますが、EseeCloud アプリは弊社とは異なる会社が開発・提供するアプリケーションとなります。

そのため、一般的なソフトウェアを利用する際に発生するのと同じように、各ユーザーとアプリ供給元の会社間で利用規約の確認やユーザー契約事項の確認があります。

本アプリ内で発生するクラウドサービスなどの有償サービスに関しては、各ユーザーとアプリ供給元の会社間での契約になり、これらの各有償サービスは弊社のサービス対象外となります。問合せ・保証（アプリの問題や課金による損害）などの対象範囲外となります。

アプリ供給元がアプリの仕様や機能について告知なく変更した場合、本書の説明内容が最新のものを反映しておらず、実際の動作と若干異なる場合があります。

本書はカメラとアプリ（EseeCloud）を接続して運用することを前提とした取扱説明書となります。

カメラを弊社のデジタルレコーダーと接続してご利用される方は、デジタルレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

同梱品

ワイヤレスカメラ バッテリー内蔵タイプ（型番：NX-S41、NX-S44R、NX-S45R）

■カメラ本体×1

■簡易取扱説明書×1

■付属品 ソーラーパネル×1 ※NX-S45Rは×2、
ソーラーパネル用ブラケット×1 ※NX-S45Rは×2、
USBケーブル×1、
ネジ（1式）

ワイヤレスカメラ ACアダプター給電タイプ（型番：NX-A31、NX-A32R、NX-A54R、NX-A53R）

■カメラ本体×1

■簡易取扱説明書×1

■付属品 本体接続アダプター×1
USBケーブル×1、
ネジ（1式）

アプリ（ EseeCloud ）のダウンロード

アンドロイドの場合は Google Play ストア、iPhone の場合は Appstore から、EseeCloud と検索してアプリケーションをご利用中の携帯端末へダウンロードします。

初めてアプリをご利用になる場合

ご利用中の携帯端末で本アプリを初めて起動する際、許可や通知を求めるメッセージが表示される場合があります。その場合、表示された許可や通知に対しては、全て「許可」と設定してください。許可をせずに進めると、アプリの機能に制限が発生し、本アプリ利用中の操作や運用に影響を与える可能性があります。設定が完了し、運用を開始した後に、許可した機能に制限をかけたい場合は、各設定より変更してください。

ユーザー登録とログイン


本アプリではメールアドレスの他に、Apple ID、Google アカウント、LINE ID、電話番号、いずれかでのユーザー登録が可能です。

- ※ セキュリティ面からメールアドレスでのユーザー登録を推奨いたします。
- ※ 本取扱説明書はメールアドレスでのユーザー登録を前提とした内容となります。
- ※ 登録に使用するメールアドレス宛に認証番号が送付されます。メールアドレスが有効なものであること、また、受信設定（迷惑メール等）をあらかじめ確認してから、登録を進めてください。



安全認証に関する動画が表示されるので、「了解」のボタンを押します。

動画の説明通り、黄色いテニスボールのアイコンを画面上の赤い丸を通してテニスラケットのアイコンまで移動させます。

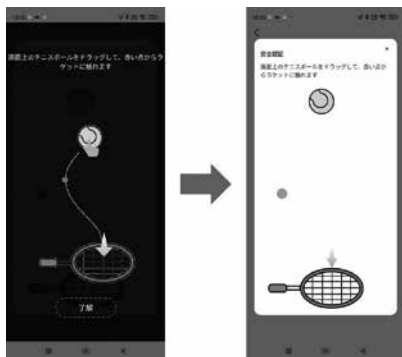

安全認証の操作が確認されると、以下の3点を入力する画面が表示されます。設定項目を1分以内に入力し、OK ボタンを押してください。登録が成功すると「設定成功」のメッセージが表示され、自動的にアプリにログインします。

設定項目

- ①メールで送られてきた検証コード
- ②パスワード
- ③パスワードの確認

【認証番号について】

※登録したメールアドレス宛に届いています。もし届いていない場合は迷惑メールフォルダなどをご確認ください。

【パスワードについて】

※パスワードは英数字・記号を用い、6～20文字で入力してください。大文字・小文字は区別されます。



カメラの登録

- 1 EseeCloud アプリをご利用中の携帯端末で起動します。
- 2 上記の携帯端末を Wi-Fi に接続します。
- 3 上記の携帯端末と接続した Wi-Fi の接続エリア範囲内で、電源ボタンを5秒以上長押ししてカメラの電源をオンにします。

※ 電源オフも同様に電源ボタンを5秒以上長押しして実施します。

※電源ボタン／スイッチは本体のシリコンキャップの中にあります。
機種によって場所が異なります（下図）。



例1



例2

- 4 登録するカメラの電源が入った状態で、アプリからカメラの登録を行います。カメラの登録操作は、以下の2パターンから実行できます。


- 画面右上の ボタン
- 画面中央の ボタン

- 5 カメラの追加画面に表示されるカメラの追加方法から「スキャンして追加」を選択します。

スキャン画像が立ち上がったら、カメラ本体にある QR コードをスキャンしてください。



- 6 デバイス認識されると右記のように表示され、追加ボタンと押してカメラを登録することができます。

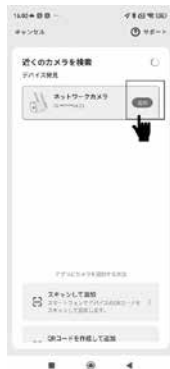

- 7 カメラを追加すると、Wi-Fi の選択画面に移ります。有効な Wi-Fi を選択し、その Wi-Fi のパスワードを入力して画面下の青いボタンを押して次に進みます。
- ※ カメラの機種によって、Wi-Fi の 2.4GHz 帯にのみ対応したもの、2.4GHz / 5GHz 帯の両帯域に対応したものがあります。各機種に合わせて Wi-Fi 設定を行ってください。



- 8 デバイスの構成画面が表示されます。円グラフ中のパーセンテージが100%となると、デバイスのネットワーク設定が完了します。

※ ネットワーク設定は約30秒で完了します。1分以上経ってもパーセンテージが進行しない場合は、Wi-Fiのパスワード等が正しくない可能性があります。Wi-Fiパスワード等を再確認してください。



- 9 追加したカメラの接続が完了すると、カメラ本体から接続が完了した旨をお知らせする音声案内が流れます。

また、アプリの画面上にもデバイスが正常に追加された旨のメッセージ、および、デバイスの名前を登録する画面が表示されます。

テキストボックスから任意の名前を設定、また、テンプレートからも名前を選択して設定することができます。


画面下の青いボタンを押して設定を完了します。



10 デバイスの追加が完了すると、クラウドストレージに関する広告が表示されます。下の手順に従ってボタンを押して、表示される広告を無視してください。

EseeCould が提供するクラウドストレージ等の有償サービスは、株式会社エフ・アール・シーが提供するサービスではありません。これらの有償サービスを利用する場合、ユーザー様が各自にてアプリ供給元の会社と契約、設定、支払を実施して頂く必要があります。クラウドサービス等の有償サービスに関しては弊社でお問合せを受けることができませんので、ご承知おきください。

11 カメラの設置場所の確認と信号強度の状態を示すページが表示されます。信号強度に問題が無く、正常にカメラを設置できる旨の

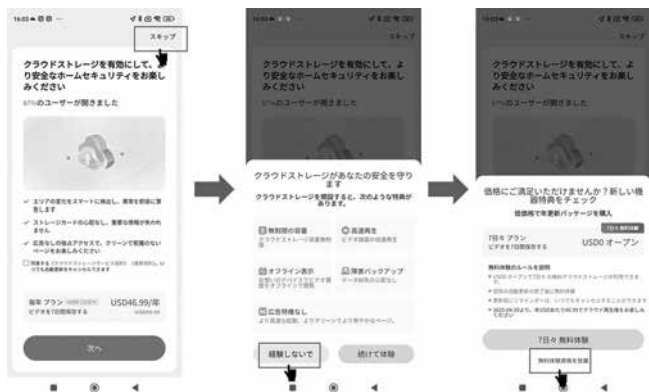

メッセージが表示されましたら「完了」ボタンを押して次に進みます。



録画映像の再生

- 1 デバイス画面の右下にある「録画再生」ボタンを選択します。
- 2 画面中央の録画データ保存場所から「ローカル」を選択します。
- 3 ローカルに保存された録画データの再生画面が表示されます。




- 4 画面中央のタイムラインを左右にスクロールして再生したい時間を選択します。また、より細かく時間検索したい場合は、タイムライン上でピンチすると時間の目盛りが調整できます。



- 5 日にちを変更したい場合は、直近の日にちであればタイムラインの上から選択ができます。



- 6 6日以上前の録画映像を再生したい場合は「その他の日付」を選択して、表示されたカレンダーから日付と時間を選択します。

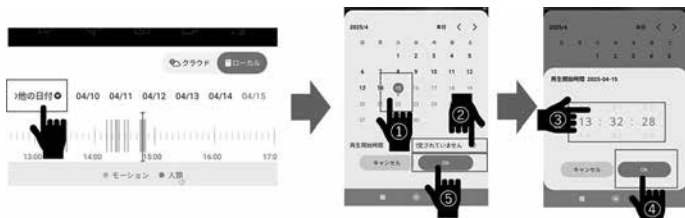

以下の QR コードをスキャンするとセキュリティカメラ関係の詳細取扱説明書やその他のエフ・アール・シー製品の取扱説明書のダウンロードページが開きます。



お問い合わせ先

※防犯カメラ商品に関しては、お電話でのサポートは承っておりません。お問い合わせは、下記のアドレスまでご連絡願います。

株式会社エフ・アール・シー

メールアドレス：support@frc-net.co.jp

サポート対応時間は、弊社の営業時間内のみになります。

FRC CO., LTD.