





N-LITE 209

ワイヤレス Bluetooth イヤホン

取扱説明書

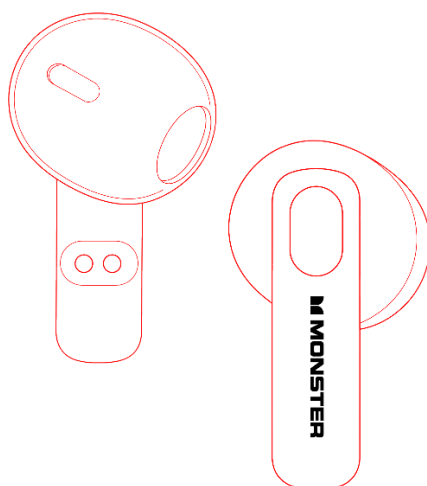

本書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

■ 安全上のご注意

● 【危険】

本製品を水中や高湿度の環境で使用しないでください。感電・発火の原因となります。

● 【警告】

- ・充電中は製品を放置しないでください。過充電による発熱・発火の原因となります。
- ・本製品を分解・改造しないでください。感電・発火の原因となります。

- ・本製品を火中に投棄しないでください（爆発の危険があります）。

●【注意】

- ・腐食性のある洗浄剤で製品を清掃しないでください。
- ・本製品を火気や熱源の近くで使用・保管しないでください。
- ・直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。
- ・雨天時や水濡れの恐れがある場所での使用は避けてください。
- ・長期間使用しない場合は、乾燥した環境で保管し、少なくとも月に 1 回は充電してください。
- ・幼児の手の届かない場所に保管してください。イヤピース等の小部品は誤飲の危険があります。
- ・長時間・高音量での使用は聴力に影響を与えることがあります。適切な音量でご使用ください。
- ・運転中・自転車走行中などの使用は、周囲の音が聞こえにくくなるため危険です。使用しないでください。


■ 同梱物の確認

パッケージを開封し、以下の同梱物がすべて揃っていることをご確認ください。

- ・ イヤホン×2（左・右）
- ・ 充電ケース×1
- ・ USB-C ケーブル×1

● 同梱物に不足や損傷がある場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーサービスまでお問い合わせください。

■ 各部の名称と機能

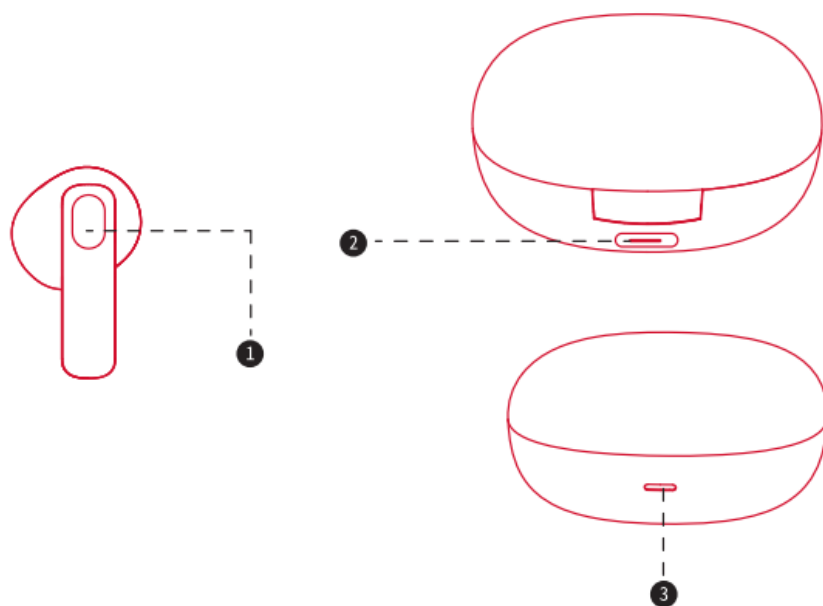

1. 多機能タッチボタン（MFB）

2. USB-C 充電端子
3. 充電ケース LED インジケーター

■ 電源の入れ方／切り方

◆ 電源を入れる

1. 充電ケースの蓋を開けます。
2. イヤホンが自動的に電源を入れ、ペアリングモードに切り替わります。

◆ 電源を切る

1. イヤホンを充電ケースに戻します。
2. 蓋を閉めると、イヤホンは自動的に電源を切り、充電を開始します。

■ 充電方法

付属の USB-C ケーブルを使用して充電ケースに接続し、充電してください。

● 【注意】

充電中は充電ケースの赤色 LED インジケーターがゆっくり点滅します。
満充電になると赤色ランプが点灯したままになります。
充電ケースをイヤホンの正しい位置に置いてください。

■ Bluetooth 接続（ペアリング）

◆ 初回ペアリング

1. 充電ケースの蓋を開けると、イヤホンが自動的に起動し、ペアリングモードに切り替わります。
2. スマートフォンやタブレットの Bluetooth 設定を開きます。
3. デバイスリストから「Monster N-Lite 209」を選択してください。
4. 接続が完了すると、システムトーンでお知らせします。

💡 【ヒント】

- ・一度ペアリングを行ったスマートフォンとは、次回から自動的に接続されます。
- ・イヤホンを充電ケースから取り出すと、ボタン操作なしで自動的に接続し、ペアリングモードに切り替わります。

■ 基本的な使い方

◆ 音量調整

- ・ 音量を上げる：音楽再生中に右イヤホンの MFB を 1 回タップしてください。
- ・ 音量を下げる：音楽再生中に左イヤホンの MFB を 1 回タップしてください。

◆ 通話

- ・ 通話に出る／終了する：MFB をダブルタップしてください。
- ・ 通話を拒否する：MFB を 2 秒間長押ししてください。

◆ 音楽再生

- ・ 再生／一時停止：MFB をダブルタップしてください。
- ・ 前の曲：音楽再生中に左イヤホンの MFB を 3 回素早くタップしてください。
- ・ 次の曲：音楽再生中に右イヤホンの MFB を 3 回素早くタップしてください。

◆ 音声アシスタント

スマートフォンに接続した状態で、MFB を 2 秒間長押しすると音声アシスタントを起動できます。

■ ボタン操作一覧

操作	ボタン操作
通話に出る/終了する	MFB をダブルタップ (L/R どちらでも可)
通話を拒否する	MFB を 2 秒長押し (L/R どちらでも可)
音楽 再生/一時停止	MFB をダブルタップ (L/R どちらでも可)
前の曲	MFB を 3 回タップ (L のみ)
次の曲	MFB を 3 回タップ (R のみ)
音量を上げる	MFB を 1 回タップ (R のみ)
音量を下げる	MFB を 1 回タップ (L のみ)
音声アシスタント	MFB を 2 秒長押し (L/R どちらでも可)

■ リセット

1. 電源が入った状態で、左右イヤホンの MFB を同時に 5 回押してください。
2. イヤホンが自動的に電源を切り、リセットが実行されます。
3. イヤホンを充電ケースに入れてから取り出すと、再び自動的に電源が入り、ペアリングモードに切り替わります。

■ インジケーター／音声通知ガイド

LED インジケーター（イヤホン）		
モード	表示内容	音声通知
電源を入れる	白色ランプが素早く点滅します	システムトーン
電源を切る	赤色ランプが 2 秒間点灯します	システムトーン
接続完了	白色ランプが 1 秒間点灯後、消灯します	システムトーン
接続切断	白色ランプが素早く点滅します	システムトーン

LED インジケーター（充電ケース）	
モード	表示内容
充電中	充電中は赤色ランプが点滅し、満充電になると赤色ランプが点灯したままになります
放電中（イヤホンへの給電）	充電ケースがイヤホンに給電中は白色ランプが点灯し、給電完了後に消灯します
電池残量少（低バッテリー）	充電ケースの蓋を開けたとき、赤色ランプが 1 秒間点灯後に消灯します

■ 困ったときは

症状	対処法
電源が入らない	充電ケースの電池残量を確認してください。充電ケースが十分に充電されているか確認し、イヤホンを収納して充電してください。
接続できない	スマートフォンの Bluetooth 設定で「Monster N-Lite 209」が表示されているか確認してください。表示されない場合は、再度ペアリング操作を行ってください。
音が出ない	スマートフォンの音量設定を確認してください。また、イヤホンの音量設定もご確認ください。
充電されない	イヤホンが充電ケースに正しく収納されているか確認してください（L/R の方向）。充電ケース自体も充電されているかご確認ください。
音質が悪い / 途切れる	スマートフォンとイヤホンの距離を近づけてください。障害物（壁・人体等）が間にある場合は取り除いてください。他の Bluetooth 機器との干渉が考えられる場合は、それらの機器の電源をお切りください。

リセットしたい	イヤホンの電源が入っており、Bluetooth 機器に接続されていない状態で左右の MFB を同時に 5 回押してください。電源が切れて工場出荷設定に戻ります。
---------	--

■ 製品仕様

項目	仕様
製品名	Monster N-LITE 209
モデル番号	MH22215
Bluetooth バージョン	Bluetooth 5.4
タイプ	インイヤー型（両耳）
使用時間	約 5 時間（音楽連続再生：音量 50%）
充電時間（イヤホン / ケース）	約 1 時間 / 約 2 時間
防水（イヤホン）	IPx4
充電ポート	USB-C

※ 仕様は予告なく変更される場合があります。

【1 年間の安心保証】

ご購入日から 1 年以内に、製造上の責任による故障が発生した際は無償で修理・交換対応をさせていただきます。保証を受ける際は、購入日が確認できる書類をご提示ください。

※保証対象は本体のみ（付属品ケーブルは保証対象外です）

※お客様の過失による破損等は保証対象外となります

【修理のご相談について】

万が一、本製品に故障や不具合が生じた場合は、恐れ入りますが、お買い上げいただいた販売店（購入元）まで下記の 2 点をご用意の上お問い合わせください。

■ご購入日が確認できるもの（レシート、領収書、納品書、オンラインショップの注文履歴画面など）

■不具合状況（電源が入らない、音が出ない、充電できない など）