



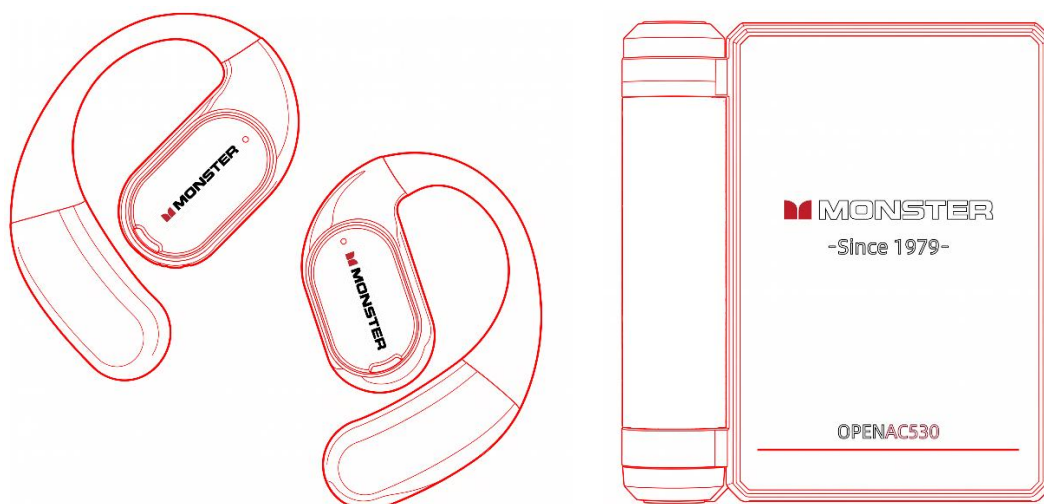

OPEN EAR AC530

オープンイヤー Bluetooth イヤホン

取扱説明書



本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は保管してください。

■ 安全上のご注意

● 【注意】


- ・腐食性のある洗浄剤で製品を清掃しないでください。
- ・本製品を火気や熱源の近くで使用・保管しないでください。
- ・直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。
- ・本製品を火中に投棄しないでください（爆発の危険があります）。
- ・分解・改造は絶対に行わないでください。改造不可能な部品を含みます。
- ・雨天時や水濡れの恐れがある場所での使用は避けてください。
- ・長期間使用しない場合は、乾燥した環境で保管し、少なくとも月に 1 回は充電してください。

■ 同梱品の確認

パッケージを開封し、以下の品物がすべて揃っているかご確認ください。

- ・ イヤホン本体（L/R）× 1 ペア
- ・ 充電ケース × 1
- ・ USB-C ケーブル × 1

■ 各部の名称と機能

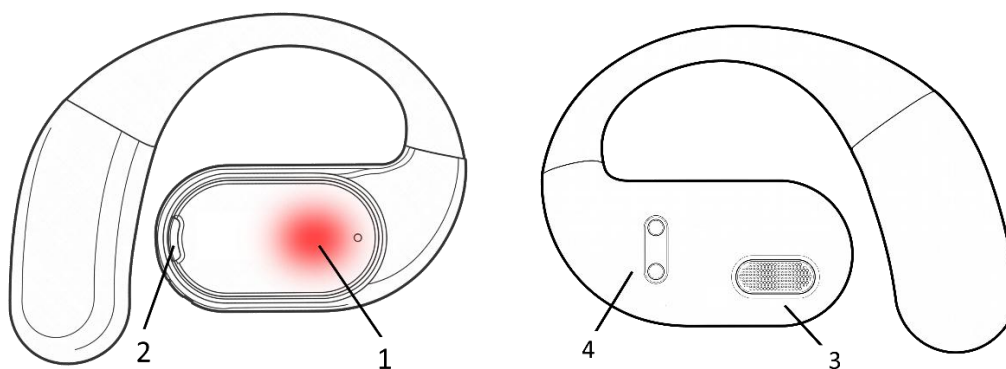

番号	名称	説明
1	マルチファンクションタッチキー	音楽再生・通話・音声アシスタントの各操作に使用します
2	マイク	通話時に使用します
3	スピーカー	音を鳴らします
4	充電端子	充電ケースとの接続接点

■ 充電方法

◆ 充電ケースの充電

付属の USB-C ケーブルを充電ケースに接続し、DC 5V / 300mA の電源アダプター（別売）で充電してください。充電時間は約 2 時間です。

● 【注意】

コネクタが濡れていないことを確認してから接続してください。

◆ イヤホンの充電

イヤホンを充電ケースの収納部（L/R を正しく確認）に入れると、自動的に充電が始まります。

◆ 充電インジケータの見方

状態	インジケータの表示
充電ケースへの充電中（ケーブル使用）	充電ケースのインジケータが点滅します
充電ケースのフル充電	充電ケースのインジケータが消灯します
充電ケースのバッテリー残量少	充電ケースのインジケータが素早く点滅します
イヤホンをケースに入れて自動充電	充電ケースがイヤホンを充電します（ケース充電ランプが点灯）
イヤホンのフル充電	インジケータが消灯します

■ 電源のオン/オフ

◆ 電源を入れる

充電ケースのコンパートメントからイヤホンを取り出すと自動的に電源オンになり、自動ペアリング待機状態になります。

ケース外でイヤホンの電源を入れる場合は、マルチファンクションタッチキーを 3～5 秒間長押ししてください。イヤホンのインジケータが点灯します。

◆ 電源を切る

1. イヤホンを充電ケースの収納部に入れると、自動的に電源オフになり充電が始まります。
2. ケース外でイヤホンの電源を切る場合は、マルチファンクションタッチキーを 5 秒間長押ししてください。
3. 電源オンの状態で 5 分間デバイスと接続されない場合、自動的に電源が切れます。

■ Bluetooth 接続（ペアリング）

TWS（完全ワイヤレスステレオ）モードで自動ペアリングします。

▷ 初回接続手順

1. 充電ケースからイヤホンを取り出すと自動的に電源オンになり、TWS グループペアのペアリングモードに入ります。
2. スマートフォンの Bluetooth 設定を開き、「Monster Open Ear AC530」を選択して接続してください。
3. 接続が完了すると、プロンプト音が鳴ります。

💡【ヒント】

一度ペアリングすると、次回からはケースを開けるだけで自動再接続します。

別のデバイスに接続する場合は、現在接続中のデバイスの Bluetooth 設定で接続を解除してから操作してください。

■ 音楽再生

◆ 再生操作

マルチファンクションタッチキーを使って以下の操作ができます。

- ・ 再生 / 一時停止：左右どちらかのイヤホンを 1 回タップ
- ・ 音量を下げる：左（L）イヤホンを 2 回タップ
- ・ 音量を上げる：右（R）イヤホンを 2 回タップ
- ・ 前の曲へ：左（L）イヤホンを 3 回タップ
- ・ 次の曲へ：右（R）イヤホンを 3 回タップ

◆ 音声アシスタント

音楽再生中または停止中に、マルチファンクションタッチキーを 2 秒間長押しすると音声アシスタントを起動できます（スマートフォン側での対応が必要です）。

■ 通話

通話機能使用時は、左右どちらのイヤホンでも以下の操作が行えます。

- ・ 電話に出る：1 回タップ
- ・ 着信を拒否する：2 秒間長押し
- ・ 通話を終了する：1 回タップ（または通話中に 2 秒間長押し）

■ リセット（出荷時設定に戻す）

デバイスと接続していない状態で、左右どちらかのイヤホンのボタンを 5 回連続で押すと電源が切れて出荷時設定に戻ります。再度ペアリングする場合、MFB を長押しして電源を入れるか、いったんケースに戻してから再度取り出してください。

出荷状態にうまく戻らない場合、左右それぞれのイヤホンのボタンを 5 回連続押し、両方のイヤホンの電源が切れた状態にしてからケースに戻してください。

■ 操作方法一覧

操作	対象	動作
電源	3～5 秒長押し（充電ケース外）	電源を入れる
	5 秒長押し	電源を切る
音楽再生	左右どちらかを 1 回タップ	再生 / 一時停止
	左（L）を 2 回タップ	音量を下げる

	右 (R) を 2 回タップ	音量を上げる
	左 (L) を 3 回タップ	前の曲へ戻る
	右 (R) を 3 回タップ	次の曲へスキップ
通話	左右どちらかを 1 回タップ	電話に出る / 通話を終了する
	左右どちらかを 2 秒長押し	着信を拒否する
	通話中に 2 秒長押し	通話を終了する
音声アシスタント	左右どちらかを 2 秒長押し (音楽再生中・停止中)	音声アシスタントを起動する (要スマートフォン対応)
出荷時リセット	接続していない状態でボタンを 5 回押す	出荷時設定に戻る

■ 困ったときは

症状	対処方法
イヤホンが正常に使えない	充電ケースにイヤホンを入れ、スマートフォンの Bluetooth 設定からペアリング名「Monster Open Ear AC530」を削除して無線機能をオフにしてください。5 秒後にケースを開け直してイヤホンを再接続してください。
イヤホンから音が出ない	1. スタンバイデバイスの音量を確認し、適切な音量に調整してください。 2. イヤホンが正しいデバイスと接続されているか確認してください。 3. 接続距離が 10m 以内であることを確認してください。 4. スマートフォンのワイヤレス音声出力が有効になっているか確認してください。
イヤホンが接続できない	1. イヤホンがペアリング待機状態にあるか確認し、正しいデバイス名を選択して再試行してください。 2. 周囲の無線機器の電源をオフにして干渉を避けてください。 3. 別のデバイスに接続されている場合は先にその接続を解除し、再起動してから再試行してください。 4. イヤホンのバッテリーが少ない場合は充電してください。
音が歪む・途切れる	1. 音声ファイルの品質が低い場合は高品質なファイルに替えてください。 2. 音量を下げてください。 3. 電源が不足している場合は充電してください。 4. 接続距離が遠すぎる、またはイヤホンとデバイスの間に障害物がある場合は位置を調整してください。
ワイヤレス接続後スマートフォンのキーボードが使えない	スマートフォンの「接続済みデバイス」設定画面でイヤホンの感嘆符マーク (!) をタップし、入力デバイス接続をオフにしてください。

■ 製品仕様

項目	仕様
製品名	OPEN EAR AC530
型番	MH22248
Bluetooth バージョン	Bluetooth 6.0
タイプ	オープンイヤー方（両耳）
連続再生時間	約 6 時間（音量 60%時）
充電時間（ケース）	約 2 時間
充電入力規格	DC 5V / 300mA
充電時間	約 2 時間
防水等級	IPx4
充電ポート	USB-C

※ 仕様は予告なく変更される場合があります。

【1 年間の安心保証】

ご購入日から 1 年以内に、製造上の責任による故障が発生した際は無償で修理・交換対応をさせていただきます。保証を受ける際は、購入日が確認できる書類をご提示ください。

※保証対象は本体のみ（付属品ケーブルは保証対象外です）

※お客様の過失による破損等は保証対象外となります

【修理のご相談について】

万が一、本製品に故障や不具合が生じた場合は、恐れ入りますが、お買い上げいただいた販売店（購入元）まで下記の 2 点をご用意の上お問い合わせください。

■ご購入日が確認できるもの（レシート、領収書、納品書、オンラインショップの注文履歴画面など）

■不具合状況（電源が入らない、音が出ない、充電できない など）