





OPEN EAR AC550

ワイヤレス Bluetooth イヤホン

取扱説明書

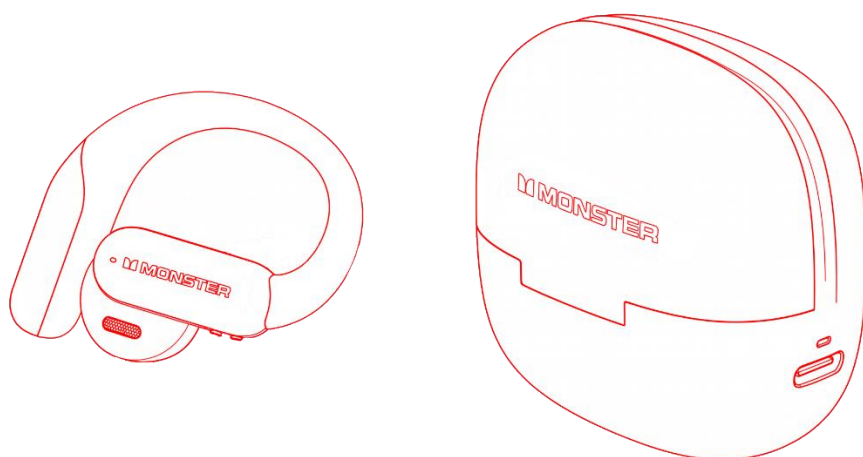

本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は保管してください。

■ 安全上のご注意

● 【危険】

本製品を水中や高湿度の環境で使用しないでください。感電・発火の原因となります。

● 【警告】

- ・充電中は製品を放置しないでください。過充電による発熱・発火の原因となります。
- ・本製品を分解・改造しないでください。感電・発火の原因となります。

・本製品を火中に投棄しないでください（爆発の危険があります）。

● 【注意】

- ・腐食性のある洗浄剤で製品を清掃しないでください。
- ・本製品を火気や熱源の近くで使用・保管しないでください。
- ・直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。
- ・雨天時や水濡れの恐れがある場所での使用は避けてください。
- ・長期間使用しない場合は、乾燥した環境で保管し、少なくとも月に 1 回は充電してください。
- ・幼小児の手の届かない場所に保管してください。イヤピース等の小部品は誤飲の危険があります。
- ・長時間・高音量での使用は聴力に影響を与えることがあります。適切な音量でご使用ください。
- ・運転中・自転車走行中などの使用は、周囲の音が聞こえにくくなるため危険です。使用しないでください。

💡 【ヒント】電池残量が低下した場合、充電ケースのインジケーターが点滅します。10%以下になる前に充電することを推奨します。


■ 同梱物の確認

パッケージを開封し、以下の内容物がすべて揃っていることをご確認ください。

- インイヤー型イヤホン × 2（左・右）
- 充電ケース × 1
- USB-C ケーブル × 1

● 【注意】万が一不足品があった場合は、お買い上げの販売店またはモンスター製品サポートまでご連絡ください。

■ 各部の名称と機能

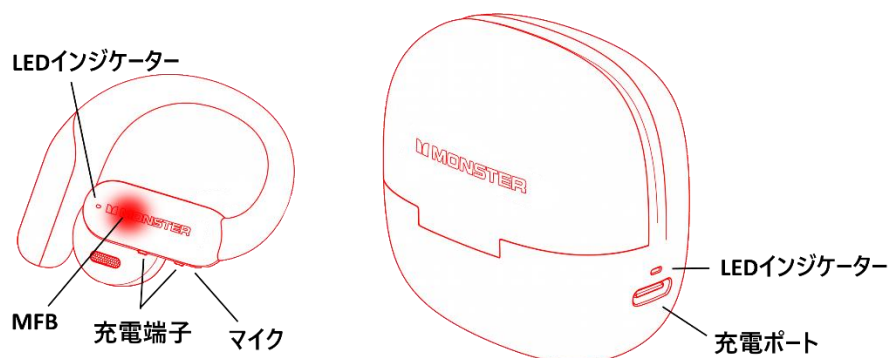

部位名称	機能・説明
MFB（多機能ボタン）	電源のオン/オフ、音楽の再生/一時停止、通話の操作
LED インジケター（イヤホン）	Bluetooth 接続状態・充電状態を表示
イヤホン充電端子	充電ケースにイヤホンをセットすると自動的に充電
マイク	通話・音声アシスタント用内蔵マイク
LED インジケター（充電ケース）	電池・充電状態の表示
充電ポート（充電ケース）	USB-C ケーブルを使って充電ケースに充電

■ 基本的な使い方

◆ 電源を入れる / 電源を切る

充電ケースからイヤホンを取り出すと、自動的に電源が入ります。

電源を切る場合は、イヤホンを充電ケースに戻してください。同時に充電が始まります。

◆ 充電ケースについて

充電ケースへのイヤホンの出し入れ、および充電操作の手順は以下の通りです。


1. USB-C ケーブルを充電ケースの充電ポートに接続し、もう一方の端子を電源アダプター（別売り）または電力供給可能な USB ポートに接続します。
2. 充電ケースの LED インジケターが点灯していることを確認します。
3. 充電が完了すると、LED インジケターが消灯します。



【ヒント】初めてお使いになる前に、充電ケースを満充電にしてから使用されることをお勧めします。

■ 装着方法

「Monster Open Ear AC550」をお使いの耳に装着し、快適に装着できる位置に調整して、最高の音楽体験をお楽しみください。

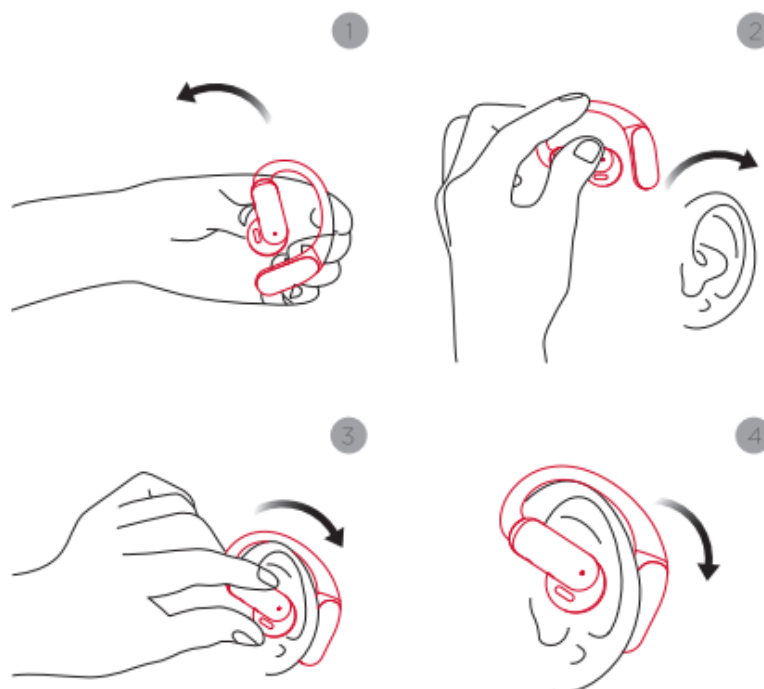

■ Bluetooth 接続

◆ ペアリングの手順

初めてお使いになる場合、または新しいデバイスと接続する場合は、以下の手順でペアリングを行ってください。

1. 充電ケースからイヤホンを取り出すと、自動的に電源が入り、ペアリングモードに切り替わります。
LED インジケーターが白色と青色で交互に点滅します。
2. 接続するデバイス（スマートフォン等）の Bluetooth をオンにします。
3. デバイスの Bluetooth 設定一覧から「Monster Open Ear AC550」を選択してください。
4. 接続が完了すると、LED インジケーターが白色に点滅します。

◆ 自動再接続

一度ペアリングが完了したデバイスとは、次回以降は自動的に接続されます。充電ケースからイヤホンを取

り出すだけで自動的に接続が確立します。



【ヒント】 ペアリングが完了しない場合は、第 9 章「困ったときは」をご参照ください。

■ 充電方法

◆ イヤホンの充電

イヤホンを充電ケースに正しく収納すると、自動的に充電が開始されます。

1. 充電ケースのふたを開けます。
2. イヤホンを充電ケースに収納します。正しく収納されると、LED インジケーターが点灯します。
3. 充電ケースのふたを閉めます。

◆ 充電ケースの充電

1. USB-C ケーブルを充電ケースの充電ポートに接続します。
2. ケーブルのもう一方の端子を電源アダプター（別売り）または USB ポートに接続します。
3. 充電中は LED インジケーターが点灯します。充電完了後に消灯します。



【注意】 充電電流の規格は 5V DC（標準値）です。電源アダプターは 5V/1A 以上のものをご使用ください。過電流が発生すると充電ケースの電力が遮断されますのでご注意ください。

■ 操作ボタン一覧

MFB（多機能ボタン）の操作一覧です。

操作	ボタン操作
通話に出る/終了する	MFB を 1 回タップ（L/R どちらでも可）
通話を拒否する	MFB を 2 秒長押し（L/R どちらでも可）
音楽 再生/一時停止	MFB を 2 回タップ（L/R どちらでも可）
前の曲	MFB を 3 回タップ（L のみ）
次の曲	MFB を 3 回タップ（R のみ）
音量を上げる	MFB を 1 回タップ（R のみ）
音量を下げる	MFB を 1 回タップ（L のみ）

操作	ボタン操作
音声アシスタント	MFB を 2 秒長押し（L/R どちらでも可）

■ リセット

電源がオンの状態でイヤホンの左右の MFB を同時に 5 回タップしてください。イヤホンが自動的にシャットダウンしてリセットされます。その後、イヤホンを充電ケースに収納してから取り出すと、自動的に電源が入り、ペアリングモードに切り替わります。

- 【注意】リセットを行うと、ペアリング履歴がすべて消去されます。再度ペアリングを行ってください。

■ LED インジケーター状態一覧

LED インジケーターの点灯パターンと状態の対応表です。

◆ イヤホン本体の LED インジケーター

点灯パターン	状態
白色点滅	ペアリング成功・接続完了
白色と青色が交互に点滅	ペアリングモード（接続待機中）
赤色点灯（充電ケース内）	充電中
赤色ゆっくり点滅	電池残量が少なくなっています
白色点灯（充電ケース内）	充電完了

◆ 充電ケースの LED インジケーター

点灯パターン	状態
白色点灯	イヤホン充電中（充電完了で消灯）
赤色点滅	ケース充電中
赤点灯	ケース充電完了
赤色ゆっくり点滅	電池残量が少なくなっています

■ 製品仕様

項目	仕様
製品名	Monster OPEN EAR AC550
モデル番号	MH22259
Bluetooth バージョン	Bluetooth 6.0
タイプ	オープンイヤー型（両耳）
使用時間	約 5 時間（音楽連続再生：音量 50%）
充電時間（ケース）	約 2 時間
防水	IPx4
充電ポート	USB-C

※ 仕様は予告なく変更される場合があります。

■ 困ったときは

症状	対処法
電源が入らない	充電ケースからイヤホンを取り出してください。充電ケースの電池残量が不足している場合は、充電ケースを USB-C ケーブルで充電してから再度お試しください。
ペアリングできない	デバイスの Bluetooth をオフにしてから再度オンにしてください。 それでも解決しない場合は、イヤホンをリセットしてください（左右の MFB を同時に 5 回連続でタップする）。
音が聞こえない / 音が小さい	デバイスの音量設定をご確認ください。また、イヤホンの音量調節（MFB の短押し）をお試しください。
通話品質が悪い	障害物や干渉源（電子レンジ、Wi-Fi ルーター等）から離れた場所でお使いください。
充電されない	USB-C ケーブルが正しく接続されているか確認してください。別のケーブルや別の USB 電源をお試しください。
片方のイヤホンだけが動作する	両方のイヤホンを充電ケースに収納し、ふたを閉めてから再度取り出してください。

【1 年間の安心保証】

ご購入日から1年以内に、製造上の責任による故障が発生した際は無償で修理・交換対応をさせていただきます。保証を受ける際は、購入日が確認できる書類をご提示ください。

※保証対象は本体のみ（付属品ケーブルは保証対象外です）

※お客様の過失による破損等は保証対象外となります

【修理のご相談について】

万が一、本製品に故障や不具合が生じた場合は、恐れ入りますが、お買い上げいただいた販売店（購入元）まで下記の2点をご用意の上お問い合わせください。

- ご購入日が確認できるもの（レシート、領収書、納品書、オンラインショップの注文履歴画面など）
- 不具合状況（電源が入らない、音が出ない、充電できない など）