




MONSTER

AIRCLIP AC700

ワイヤレス Bluetooth イヤホン

取扱説明書

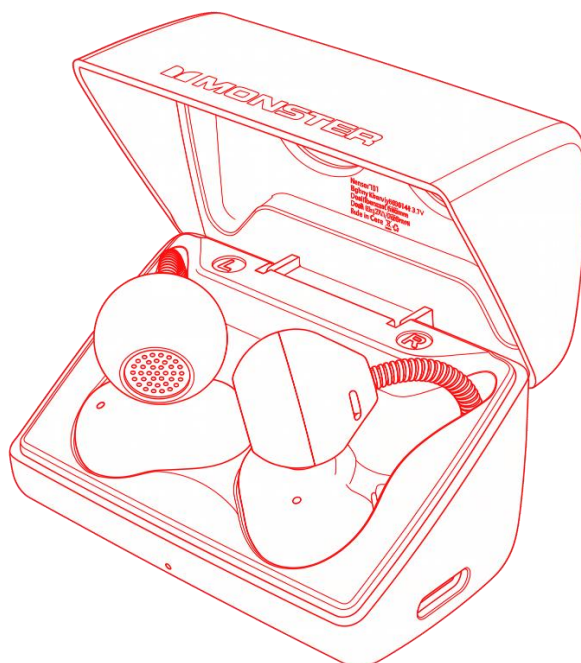

R

220-J11717

本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は保管してください。

■ 安全上のご注意

● 【危険】

本製品を水中や高湿度の環境で使用しないでください。感電・発火の原因となります。

● 【警告】

- ・充電中は製品を放置しないでください。過充電による発熱・発火の原因となります。
- ・本製品を分解・改造しないでください。感電・発火の原因となります。

・本製品を火中に投棄しないでください（爆発の危険があります）。

●【注意】

- ・腐食性のある洗浄剤で製品を清掃しないでください。
- ・本製品を火気や熱源の近くで使用・保管しないでください。
- ・直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。
- ・雨天時や水濡れの恐れがある場所での使用は避けてください。
- ・長期間使用しない場合は、乾燥した環境で保管し、少なくとも月に 1 回は充電してください。
- ・幼児の手の届かない場所に保管してください。イヤピース等の小部品は誤飲の危険があります。
- ・長時間・高音量での使用は聴力に影響を与えることがあります。適切な音量でご使用ください。
- ・運転中・自転車走行中などの使用は、周囲の音が聞こえにくくなるため危険です。使用しないでください。

💡【ヒント】 電池残量が低下した場合、充電ケースのインジケーターが点滅します。10%以下になる前に充電することを推奨します。


■ 同梱物の確認

パッケージを開封し、以下の内容物がすべて揃っていることをご確認ください。

- インイヤ型イヤホン × 2（左・右）
- 充電ケース × 1
- USB-C ケーブル × 1

●【注意】 万が一不足品があった場合は、お買い上げの販売店またはモンスター製品サポートまでご連絡ください。

■ 各部の名称と機能

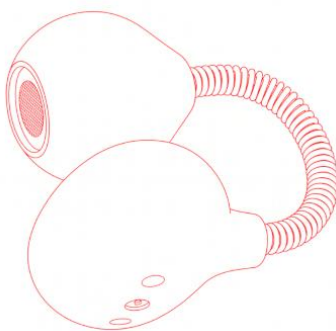

部位名称	機能・説明
MFB（多機能ボタン）	電源のオン/オフ、音楽の再生/一時停止、通話の操作
LED インジケーター	Bluetooth 接続状態・充電状態を表示
マイク	通話・音声アシスタント用内蔵マイク
充電ポート（充電ケース）	USB-C ケーブルを使って充電ケースに充電
イヤホン充電端子	充電ケースにイヤホンをセットすると自動的に充電

■ 充電方法

初めてご使用になる前に、必ず以下の手順でイヤホンと充電ケースをフル充電してください。

1. USB-C ケーブルを電源アダプターに接続します。
2. ケーブルのもう一方の端を充電ケースの USB-C ポートに差し込みます。
3. 充電ケースの LED インジケーターが点灯していることを確認します。充電が完了するまでお待ちください。

●【注意】充電ケースの外部電源充電時の入力電圧・電流規格は 5V/1A 以下としてください。

■ 電源を入れる/電源を切る

◆ 電源を入れる

1. 充電ケースのカバーを開けます。
2. イヤホンを取り出すと、自動的に電源が入ります。

◆ 電源を切る

1. イヤホンを充電ケースに戻し、カバーを閉じます。
2. イヤホンの電源が自動的に切れ、同時に充電が開始されます。

◆ 充電ケースについて

充電ケースへのイヤホンの出し入れ、および充電操作の手順は以下の通りです。

1. USB-C ケーブルを充電ケースの充電ポートに接続し、もう一方の端子を電源アダプター（別売り）または電力供給可能な USB ポートに接続します。
2. 充電ケースの LED インジケーターが点滅していることを確認します。

3. 充電が完了すると、LED インジケーターが消灯します。



【ヒント】初めてお使いになる前に、充電ケースを満充電にしてから使用されることをお勧めします。

■ Bluetooth 接続

◆ ペアリング（初回接続）


1. 充電ケースのカバーを開け、イヤホンを取り出します。イヤホンの電源が自動的に入ります。
2. 接続するデバイス（スマートフォン等）の Bluetooth をオンにします。
3. Bluetooth デバイス一覧から「Monster Airclip AC700」を選択して接続します。
4. 接続が完了すると、システム音が流れます。



【ヒント】以前にペアリングしたことがあるデバイスには、電源を入ると自動的に再接続されます。

■ 装着方法

「Monster Airclip AC700」を耳に当て、フィットする位置まで軽く回転させてください。最適な装着感と音質が得られます。

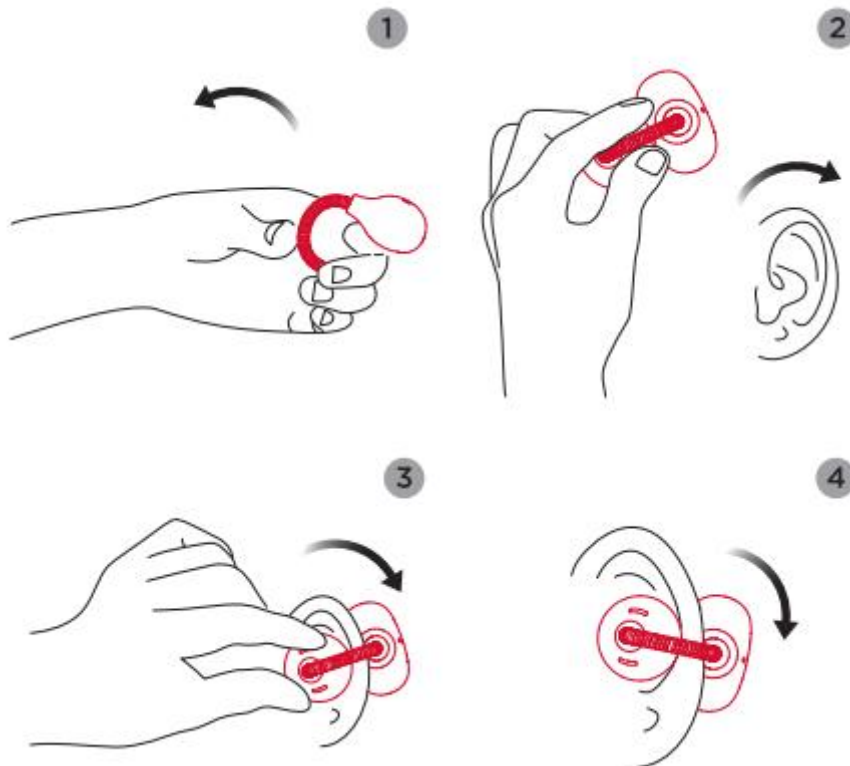

■ 基本的な使い方

◆ 通話

- ・ 通話に出る／終了する：MFB をダブルタップしてください。
- ・ 通話を拒否する：MFB を 2 秒間長押ししてください。

◆ 音量調整

- ・ 音量を上げる：音楽再生中に右イヤホンの MFB を 1 回タップしてください。
- ・ 音量を下げる：音楽再生中に左イヤホンの MFB を 1 回タップしてください。

◆ 音楽再生

- ・ 再生／一時停止：MFB をダブルタップしてください。
- ・ 前の曲：音楽再生中に左イヤホンの MFB を 3 回素早くタップしてください。
- ・ 次の曲：音楽再生中に右イヤホンの MFB を 3 回素早くタップしてください。

◆ 音声アシスタント

スマートフォンに接続した状態で、MFB を 2 秒間長押しすると音声アシスタントを起動できます。

■ ボタン操作一覧

機能	操作方法
通話に出る	左または右イヤホンをダブルタップ
通話を終了する	左または右イヤホンをダブルタップ
着信を拒否する	左または右イヤホンを長押し
再生 / 一時停止	左右イヤホンをそれぞれダブルタップ（同時）
前の曲	左イヤホンを 3 回タップ
次の曲	右イヤホンを 3 回タップ
音量を上げる	右イヤホンをシングルタップ
音声アシスタント	左イヤホンを長押し（2 秒）
ゲームモード/音楽モード 切り替え	右イヤホンを 3 秒長押し
音楽モード	右イヤホンを 3 秒長押し（ゲームモードから切替）

■ インジケーター

◆ イヤホンの LED インジケーター

状態	LED 表示
電源 ON	白色・青色ライトが交互に点滅
電源 OFF	白色ライトが 2 秒点灯後、消灯
ペアリング成功	白色ライトが 1 秒点灯後、消灯
ペアリングタイムアウト	白色ライトが 2 秒点灯後、消灯
接続距離超過	白色・青色ライトが交互に点滅
電話切断	白色・青色ライトが交互に点滅
充電中	青色ライトが点灯し、充電完了後に消灯
電池残量低下	白色ライトが点滅
低電力オフ	白色ライトが 2 秒点灯後、消灯

◆ 充電ケースの LED インジケーター

状態	LED 表示
充電中	オレンジ色ライトがゆっくり点滅。充電完了後は点灯したまま
放電（イヤホンへの給電中）	白色ライトが点灯し、充電完了後に消灯
電池残量低下	白色ライトが点滅

■ リセット方法

イヤホンの電源が入っているが Bluetooth に接続されていない状態で、MFB ボタン（左右同時）を 5 秒間長押しすると、イヤホンが自動的にリセットされます。

イヤホンを充電ケースに戻し、再度取り出すとイヤホンが再起動し、ペアリングモードに切り替わります。

■ 困ったときは

症状	対処法
----	-----

電源が入らない	充電ケースの電池残量を確認してください。充電ケースが十分に充電されているか確認し、イヤホンを収納して充電してください。
接続できない	スマートフォンの Bluetooth 設定で「Monster Airclip AC700」が表示されているか確認してください。表示されない場合は、再度ペアリング操作を行ってください。
音が出ない	スマートフォンの音量設定を確認してください。また、イヤホンの音量設定もご確認ください。
充電されない	イヤホンが充電ケースに正しく収納されているか確認してください（L/R の方向）。充電ケース自体も充電されているかご確認ください。
音質が悪い / 途切れる	スマートフォンとイヤホンの距離を近づけてください。障害物（壁・人体等）が間にある場合は取り除いてください。他の Bluetooth 機器との干渉が考えられる場合は、それらの機器の電源をお切りください。
リセットしたい	イヤホンの電源が入っており、Bluetooth 機器に接続されていない状態で、左右両方の MFB を 5 秒間長押ししてください。工場出荷設定に戻ります。

■ 製品仕様

項目	仕様
製品名	Monster AIRCLIP AC700
モデル番号	MH22285
Bluetooth バージョン	Bluetooth 6.0
タイプ	オープンイヤー型（両耳）
使用時間	約 6 時間（音楽連続再生：音量 50%）
充電時間（ケース）	約 1.5 時間
防水（イヤホン）	IPx4
充電ポート	USB-C
コーデック	SBC / AAC
重量（ケース込み）	36g

※ 仕様は予告なく変更される場合があります。

【1 年間の安心保証】

ご購入日から 1 年以内に、製造上の責任による故障が発生した際は無償で修理・交換対応をさせていただきます。保証を受ける際は、購入日が確認できる書類をご提示ください。

※保証対象は本体のみ（付属品ケーブルは保証対象外です）

※お客様の過失による破損等は保証対象外となります

【修理のご相談について】

万が一、本製品に故障や不具合が生じた場合は、恐れ入りますが、お買い上げいただいた販売店（購入元）まで下記の2点をご用意の上お問い合わせください。

- ご購入日が確認できるもの（レシート、領収書、納品書、オンラインショップの注文履歴画面など）
- 不具合状況（電源が入らない、音が出ない、充電できない など）