

MONSTER ATOMIC/BLASTER ATOM ウェアラブル Bluetooth スピーカー (MS62130) 取扱
説明書



ATOMIC/BLASTER ATOM
PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER



この度は、Monster 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を安全かつ正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

1. 安全上のご注意

ご使用の際は、以下の事項を必ず守ってください。

- **電池に関する注意:** 内蔵バッテリーを直射日光や火気などの過度な熱にさらさないでください。爆発や故障の原因となります。
- **分解・改造の禁止:** 本製品に損傷を与える可能性があるため、内部バッテリーの交換を含め、分解や改造は絶対に行わないでください。故障や発火の原因となります
- **使用環境:** 直射日光の当たる場所や火気の近く、湿気が多い場所での保管・使用は避けてください。
- **充電の注意:** 付属の USB-C ケーブルを使用し、指定の電圧 (5V) で充電してください。コネクタが濡れている状態での充電は発火の原因となります。


2. 同梱品の確認と各部の名称

製品を開封後、以下のものが揃っているかご確認ください。

- スピーカー本体
- USB-C 充電ケーブル
- クイックスタートガイド

MONSTER ATOMIC/BLASTER ATOM ウェアラブル Bluetooth スピーカー (MS62130) 取扱説明書

3. 各部の名称

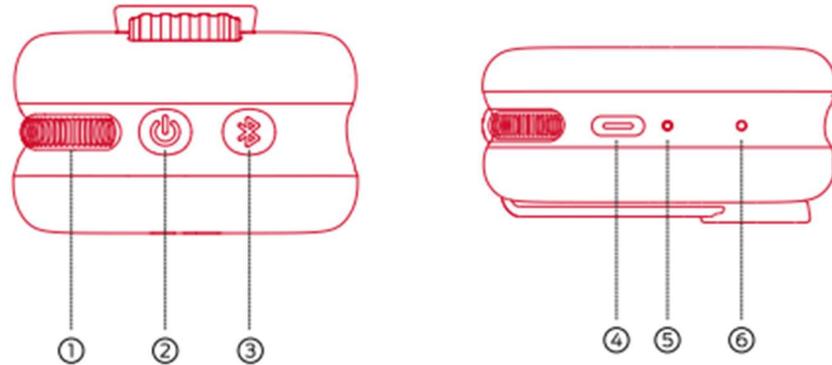

1. **無段階ボリュームローラー**：スクロールして音量を調整します。
2. **電源ボタン**：電源、再生、音声アシスタントの操作を行います。
3. **Bluetooth ボタン**：接続、パーティーコネクト*1、ペアリング解除の操作を行います。
4. **USB-C 充電ポート**：付属のケーブルで充電を行います。
5. **インジケータ**：製品の状態を表示します。
6. **マイク**：ハンズフリー通話に使用します。

4. 基本的な使い方

4.1 充電方法

付属の USB-C ケーブルを本体の充電ポートに接続し、5V/1A 以上の USB 電源アダプタ（別売）に接続してください。

- **注意**：コネクタ部が濡れていないことを確認してから接続してください。

4.2 電源のオン / オフ

- **電源オン / オフ**：電源ボタンを長押しします。
- **自動オフ機能**：デバイスと接続されていない状態が 15 分間続くと、節電のため自動的に電源が切れま

MONSTER ATOMIC/BLASTER ATOM ウェアラブル Bluetooth スピーカー (MS62130) 取扱説明書

4.3 Bluetooth 接続 (ペアリング)

1. 電源を入れると、自動的にペアリングモードになります。
2. デバイス側の Bluetooth 設定で「**Monster Blaster(Atomic) Atom**」を選択して接続します。
3. **接続 / 解除:** Bluetooth ボタンを短く 1 回押すと、手動で接続または解除ができます。
4. **ペアリング情報の消去:** Bluetooth ボタンを 5 秒間長押しすると、保存されているすべてのペアリング記録が消去されます。

4.4 音楽再生

- **再生 / 一時停止:** 電源ボタンを短く 1 回押します。
- **音量を上げる:** ボリュームローラーを上に戻します。
- **音量を下げる:** ボリュームローラーを下に戻します。

4.5 通話機能

- **着信に応答する / 通話を終了する:** 電源ボタンを短く 1 回押します。
- **着信を拒否する:** 着信中に電源ボタンを 2 回押 (ダブルクリック) します。

4.6 音声アシスタント

- **音声アシスタントの起動 / 終了:** 電源ボタンを 2 回押 (ダブルクリック) します。

5. 特殊機能 : パーティーコネクト*1

1 台をメインとし、複数台 (最大 100 台) のスピーカーに音声を同時配信できます。

1. **モードの切り替え:** Bluetooth ボタンを 2 回押 (ダブルクリック) するごとに、パーティーコネクト*1 への移行 / 解除が切り替わります。
2. **接続:** メイン機とサブ機の双方でモードを有効にし、同期を行います。

MONSTER ATOMIC/BLASTER ATOM ウェアラブル Bluetooth スピーカー (MS62130) 取扱
説明書

6. 技術仕様・詳細一覧 (リファレンス)

■ 操作方法一覧

ボタン / 部位	操作内容	詳細 / 備考
無段階ボリュームローラー	上にスクロール	音量を上げる
	下にスクロール	音量を下げる
電源ボタン	長押し	電源のオン / オフ
	短く 1 回押す	音楽の再生 / 一時停止、通話の応答 / 終了
	2 回押す	音声アシスタントの起動 / 解除、着信拒否
Bluetooth ボタン	短く 1 回押す	Bluetooth の接続 / 接続解除
	2 回押す	パーティーコネクト*1 の開始 / 終了
	5 秒長押し	すべてのペアリング記録を消去

■ LED インジケータ・音声案内ガイド

インジケータ状態	意味	詳細 / 備考
白点滅	ペアリング待機中	Bluetooth 接続先を探しています
白点灯	接続完了	デバイスとのペアリングが成功
赤点滅	バッテリー残量少	速やかに充電を行ってください
赤点灯	充電中	充電が完了すると消灯または変化します
緑点滅 / 点灯	パーティーコネクト*1 中	モードの状態 (メイン/サブ) を示します

MONSTER ATOMIC/BLASTER ATOM ウェアラブル Bluetooth スピーカー (MS62130) 取扱説明書

仕様 Atomic/Blaster ATOM

項目	内容
Bluetooth	Ver5.4
オーディオ入力	Bluetooth
最大出力	3W
バッテリー	3.7V / 400mAh
スピーカー構成	φ 33mm ドライバー × 1
防水性能	IPX5
通話機能	ハンズフリー通話
本体サイズ	49 × 65 × 29 mm
重量	80g
その他機能	パーティーコネクト*1 (複数台同時接続)

(※1) パーティーコネクト (複数台同時接続) とは…

本製品は、パーティーコネクト機能に対応している複数台 (最大 100 台) の機器と同時接続が可能です。これにより同じ音楽を一斉に再生することができ、広い会場や複数の部屋で圧倒的な音量と一体感のあるサウンドを楽しめます。

【1 年間の安心保証】

ご購入日から 1 年以内に、製造上の責任による故障が発生した際は無償で修理・交換対応をさせていただきます。

保証を受ける際は、購入日が確認できる書類をご提示ください。

※保証対象は本体のみ (付属品ケーブルは保証対象外です)

※お客様の過失による破損等は保証対象外となります

【修理のご相談について】

万が一、本製品に故障や不具合が生じた場合は、恐れ入りますが、お買い上げいただいた販売店 (購入元) まで下記の 2 点をご用意の上お問い合わせください。

- ご購入日が確認できるもの (レシート、領収書、納品書、オンラインショップの注文履歴画面など)
- 不具合状況 (電源が入らない、音が出ない、充電できない など)