



Atomic/Blaster Micro

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER



この度は、Monster 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を安全かつ正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

1. 安全上のご注意

ご使用の際は、以下の事項を必ず守ってください。

- **電池に関する注意:** 内蔵バッテリーを直射日光や火気などの過度な熱にさらさないでください。爆発や故障の原因となります。
- **分解・改造の禁止:** 本製品に損傷を与える可能性があるため、内部バッテリーの交換を含め、分解や改造は絶対に行わないでください。故障や発火の原因となります。
- **使用環境:** 直射日光の当たる場所や火気の近く、湿気が多い場所での保管・使用は避けてください。
- **充電の注意:** 付属の USB-C ケーブルを使用し、指定の電圧 (5V) で充電してください。コネクタが濡れている状態での充電は発火の原因となります。

2. 同梱品の確認と各部の名称


製品を開封後、以下のものが揃っているかご確認ください。

- スピーカー本体
- USB-C 充電ケーブル
- クイックスタートガイド

Monster Atomic/Blaster Micro ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62106) 取扱説明書

3. 各部の名称と機能


本機には 3 つの操作ボタンとインジケータが搭載されています。

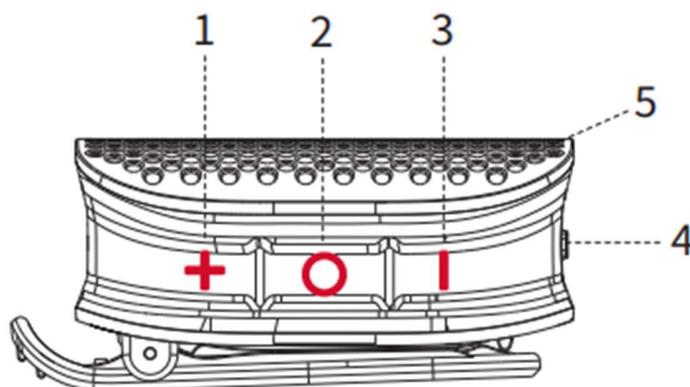

1. **プラスボタン (+)** : 音量アップ、曲送りの操作に使用します。
2. **電源ボタン (O)** : 電源のオン/オフ、再生/一時停止、通話操作、ステレオモードの設定に使用します。
3. **マイナスボタン (-)** : 音量ダウン、曲戻しの操作に使用します。
4. **USB-C ポート** : 充電用の差込口です。
5. **LED インジケータ** : 本機の動作状態を表示します。

4. 使用前の準備 (充電)

本製品を初めて使用する前や、バッテリー残量が少なくなった場合は必ず充電を行ってください。

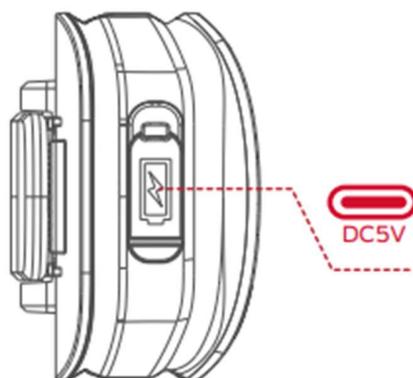

1. 本機の USB-C ポートに、付属のケーブルを接続します。
2. DC5V / 1A 以上の USB 電源アダプター (別売) に接続して充電を開始します。
3. **充電中** : LED が赤く点灯します。
4. **充電完了** : LED が消灯します。

Monster Atomic/Blaster Micro ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62106) 取扱説明書

【注意】

- 本体や充電ポートが濡れた状態で充電しないでください。
- 異常な発熱や故障を防ぐため、必ず適合する充電器（5V/1A 以上）を使用してください。

5. 基本的な使いかた

電源のオン / オフ

- 電源オン：電源ボタンを 2 秒間長押しします。起動音が鳴り、LED が白く点灯します。
- 電源オフ：電源ボタンを 2 秒間長押しします。終了音が鳴り、LED が消灯します。
- オートパワーオフ：Bluetooth 接続がない状態が 10 分間続くと、自動的に電源が切れます。

Bluetooth ペアリング

1. 電源を入れると、自動的にペアリングモード（LED が白く点滅）になります。
2. 接続するデバイスの Bluetooth 設定から「**Monster Blaster(Atomic) Micro**」を選択します。
3. 接続に成功すると案内音が鳴り、LED が白の点灯に変わります。
4. **接続の解除**：別のデバイスに接続したい場合は、ボタン “+” とボタン “-” を同時に長押しして現在の接続を解除してください。

6. 便利な機能

ステレオモード (TWS)

本機を 2 台用意することで、ワイヤレスでのステレオ再生が可能です。

1. 2 台の電源を入れます（この時、スマートフォンとは未接続にしてください）。
2. どちらか一方の電源ボタンを **2 回クリック** します。
3. 自動的に 2 台がペアリングされます。成功すると片方の LED が点滅、もう片方が点灯します。
4. スマートフォン等の Bluetooth 設定から接続を行ってください。

デバイスのリセット

ペアリングがうまくいかない、あるいは動作が不安定な場合はリセットを試してください。

- 電源が入っている状態で、電源ボタンを **5 回連続で押します**。

Monster Atomic/Blaster Micro ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62106) 取扱説明書

7. 操作・状態表示まとめ

日々の操作や、LED の状態確認にこの表をご活用ください。

■ 操作ガイド一覧


操作対象	ボタン	操作方法	実行される機能
電源・音楽	電源 (O)	2 秒長押し	電源オン / オフ
		短押し	再生 / 一時停止
		5 回連続押し	デバイスのリセット
音量・選曲	プラス (+)	短押し	音量を上げる
		長押し	音量を素早く上げる
	マイナス (-)	2 回押し	次の曲へ移動
		短押し	音量を下げる
		長押し	音量を素早く下げる
		2 回押し	前の曲へ戻る
通話・モード	電源 (O)	短押し	電話に出る / 切る
		2 回押し	着信拒否 / ステレオ接続
	"+" と "-"	同時長押し	Bluetooth 接続解除

Monster Atomic/Blaster Micro ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62106) 取扱説明書

■ LED の状態一覧

LED の状態	意味
白点灯	電源オン / 接続完了
消灯	電源オフ
白点滅	ペアリング待機中
赤点滅	電池残量わずか
赤点灯	充電中

安全上のご注意： 内蔵バッテリーの交換は絶対にしないでください。また、過度な高温環境（車内や直射日光下）での放置は、故障や発火の原因となりますので避けてください。

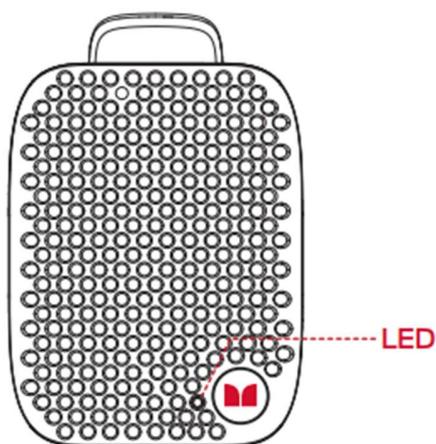

Monster Atomic/Blaster Micro ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62106) 取扱説明書

仕様 Atomic/Blaster Micro

項目	内容
Bluetooth	Ver5.4
オーディオ入力	Bluetooth
通信距離	10 ～ 20 メートル
最大出力	3W
バッテリー容量	3.7V / 450mAh
スピーカー構成	φ 32mm ドライバー × 1
防水性能	IPX5
通話機能	ハンズフリー通話
充電時間	約 2 時間
再生可能時間	音量 100% : 約 3.5 時間 / 音量 50% : 約 8.5 時間
本体サイズ	49 × 64 × 27 mm
重量	85g
その他機能	ステレオペア*1

(※1) ステレオペアとは…

本製品を 2 台用意することで、ワイヤレスでのステレオ再生が可能です。左チャンネル (L) と右チャンネル (R) に音を割り当てることで、より臨場感のある本格的なサウンドを楽しめます。

【1 年間の安心保証】

ご購入日から 1 年以内に、製造上の責任による故障が発生した際は無償で修理・交換対応をさせていただきます。

保証を受ける際は、購入日が確認できる書類をご提示ください。

※保証対象は本体のみ (付属品ケーブルは保証対象外です)

※お客様の過失による破損等は保証対象外となります

Monster Atomic/Blaster Micro ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62106) 取扱説明書

【修理のご相談について】

万が一、本製品に故障や不具合が生じた場合は、恐れ入りますが、お買い上げいただいた販売店（購入元）まで下記の 2 点をご用意の上お問い合わせください。

- ご購入日が確認できるもの（レシート、領収書、納品書、オンラインショップの注文履歴画面など）
- 不具合状況（電源が入らない、音が出ない、充電できない など）