



S150 PLUS

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER



この度は、Monster 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を安全かつ正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

1. 安全上のご注意

ご使用の際は、以下の事項を必ず守ってください。

- **電池に関する注意:** 内蔵バッテリーを直射日光や火気などの過度な熱にさらさないでください。爆発や故障の原因となります。
- **分解・改造の禁止:** 本製品に損傷を与える可能性があるため、内部バッテリーの交換を含め、分解や改造は絶対に行わないでください。故障や発火の原因となります
- **使用環境:** 直射日光の当たる場所や火気の近く、湿気が多い場所での保管・使用は避けてください。
- **充電の注意:** 付属の USB-C ケーブルを使用し、指定の電圧 (5V) で充電してください。コネクタが濡れている状態での充電は発火の原因となります。


2. 同梱品の確認と各部の名称

製品を開封後、以下のものが揃っているかご確認ください。

- スピーカー本体
- USB-C 充電ケーブル
- クイックスタートガイド

Monster S150 Plus ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62115) 取扱説明書

3.各部名称 (Product Overview)

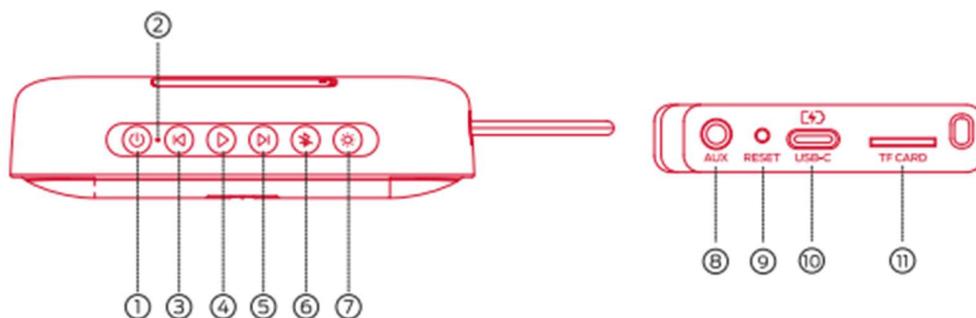

1. **電源 ON/OFF ボタン** : 電源のオン/オフ、入力モードの切替
2. **インジケータライト** : 状態表示
3. **前の曲/音量ダウンボタン** : 音量調節、曲戻し
4. **再生/一時停止ボタン** : 音楽再生操作、音声アシスタント
5. **次の曲/音量アップボタン** : 音量調節、曲送り
6. **Bluetooth モードボタン** : Bluetooth 接続の切断、パーティーコネクト*1
7. **ライトモード切替ボタン** : ライトの点灯・消灯、パターンの切替
8. **AUX 入力端子** : 外部音声入力 (3.5mm オーディオケーブル)
9. **リセット** : 動作が不安定な場合のリセット
10. **USB-C 充電ポート** : 本体充電用
11. **Micro SD カードスロット** : メモリカード再生用

4. 準備 (充電)

本製品を初めてお使いになる前には、完全に充電することをお勧めします。

1. 付属の USB-C ケーブルを本体の **USB-C 充電ポート (10)** に接続します。
2. もう一方を標準的な USB 電源アダプタ (別売) に接続してください。
3. 充電状態は **インジケータライト (2)** で確認できます。

Monster S150 Plus ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62115) 取扱説明書

5. 基本的な使い方

電源の ON/OFF とモード切替

- **電源 ON/OFF:** 電源 ON/OFF ボタン (1) を **2 秒間長押し** します。起動音が鳴ります。
- **モード切替:** 電源 ON/OFF ボタン (1) を **短押し** すると、Bluetooth、Micro SD、AUX モードが切り替わります。

Bluetooth 接続

1. 電源を入れると、自動的にペアリングモードに入ります。
2. デバイスの設定で「**Monster S150 Plus**」を選択してください。
3. ペアリング記録をリセットするには、**Bluetooth モードボタン (6)** を **5 秒間長押し** します。

音楽再生と音量調節

- **再生/一時停止:** 再生/一時停止ボタン (4) を **短押し** します。
- **音量調節:** +/- ボタン (3, 5) を **短押し** します。
- **曲送り/曲戻し:** +/- ボタン (3, 5) を **長押し** します。

ハンズフリー通話 (Call Mode)

ペアリングされたスマートフォンへの着信時、**再生/一時停止ボタン (4) **を使用して以下の操作が可能です。

- **着信に応答する:** **再生/一時停止ボタン (4) **を **短押し** します。
- **通話を終了する:** 通話中に **再生/一時停止ボタン (4) **を **短押し** します。
- **着信を拒否する:** 着信中に **再生/一時停止ボタン (4) **を **2 秒間長押し** します。

6. 特殊機能

音声アシスタント

- **再生/一時停止ボタン (4)** を **ダブルクリック** すると、接続したスマートフォンの音声アシスタント (Siri/Google アシスタント等) を起動または解除できます。

ライト操作

- **点灯/消灯:** ライトモード切替ボタン (7) を **長押し** します。
- **パターン切替:** ライトモード切替ボタン (7) を **短押し** します。

Monster S150 Plus ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62115) 取扱説明書

パーティーコネクト*1 (複数台接続)

1. 1 台目のスピーカーをデバイスと Bluetooth 接続します。
2. そのメイン機の **Bluetooth モードボタン (6)** を **ダブルクリック** してパーティーコネクト*1 に入ります。
3. 他のスピーカーを起動すると、自動的に同期接続されます。

7. 技術詳細および操作一覧表

操作一覧

ボタン	操作	動作内容
電源 ON/OFF (1)	2 秒間長押し	電源の ON / OFF
	短押し	入力モード (BT / SD / AUX) の切り替え
前の曲/音量下 (3)	短押し	音量を下げる
	長押し	前の曲に戻る
再生/一時停止 (4)	短押し	音楽の再生 / 一時停止 / 着信への応答 / 通話終了
	ダブルクリック	音声アシスタントの起動 / 解除
	2 秒間長押し	着信を拒否 (着信時のみ)
次の曲/音量上 (5)	短押し	音量を上げる
	長押し	次の曲へ進む
Bluetooth (6)	短押し	Bluetooth 接続の切断
	ダブルクリック	パーティーコネクト*1 の開始 / 終了
	5 秒間長押し	ペアリング記録の全消去
ライト切替 (7)	短押し	ライト点灯パターンの切り替え
	長押し	ライトの点灯 / 消灯
リセット (9)	押し込む	システムのリセット (動作異常時)

Monster S150 Plus ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62115) 取扱説明書

LED インジケータの状態一覧

状態	インジケータの表示	内容 / 詳細
ペアリング待機中	白色で点滅	Bluetooth 接続先を探しています
接続完了	白色で点灯	デバイスとの接続に成功しました
パーティーコネクト*1 同期中	緑色で点滅	パーティーコネクト*1 の待機状態
パーティーコネクト*1 完了	緑色で点灯	複数台の同期が完了しました
電源 OFF	消灯	電源が切れている状態

仕様 S150PLUS

項目	内容
Bluetooth	Ver5.4
オーディオ入力	Bluetooth / microSD / AUX
最大出力	20W (RMS) / 最大 40W (Peak)
バッテリー	7.4V / 2000mAh
スピーカー構成	φ 45mm ドライバー × 2
防水性能	IPX7
通話機能	ハンズフリー通話
本体サイズ	196 × 89 × 53 mm
重量	570g
その他機能	パーティーコネクト (複数台同時接続)

自動電源オフ (省電力) :

Bluetooth モード : デバイス未接続の状態 で 15 分経過すると自動的に電源が切れます。

Micro SD / AUX モード : 再生停止の状態 で 5 分経過すると自動的に電源が切れます。

Monster S150 Plus ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62115) 取扱説明書

(※1) パーティーコネクト (複数台同時接続) とは…

本製品は、パーティーコネクト機能に対応している複数台 (最大 100 台) の機器と同時接続が可能です。これにより同じ音楽を一斉に再生することができ、広い会場や複数の部屋で圧倒的な音量と一体感のあるサウンドを楽しめます。

【1 年間の安心保証】

ご購入日から 1 年以内に、製造上の責任による故障が発生した際は無償で修理・交換対応をさせていただきます。

保証を受ける際は、購入日が確認できる書類をご提示ください。

※保証対象は本体のみ (付属品ケーブルは保証対象外です)

※お客様の過失による破損等は保証対象外となります

【修理のご相談について】

万が一、本製品に故障や不具合が生じた場合は、恐れ入りますが、お買い上げいただいた販売店 (購入元) まで下記の 2 点をご用意の上お問い合わせください。

- ご購入日が確認できるもの (レシート、領収書、納品書、オンラインショップの注文履歴画面など)
- 不具合状況 (電源が入らない、音が出ない、充電できない など)