



S150

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER



この度は、Monster 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を安全かつ正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

1. 安全上のご注意

ご使用の際は、以下の事項を必ず守ってください。

- **電池に関する注意:** 内蔵バッテリーを直射日光や火気などの過度な熱にさらさないでください。爆発や故障の原因となります。
- **分解・改造の禁止:** 本製品に損傷を与える可能性があるため、内部バッテリーの交換を含め、分解や改造は絶対に行わないでください。故障や発火の原因となります
- **使用環境:** 直射日光の当たる場所や火気の近く、湿気が多い場所での保管・使用は避けてください。
- **充電の注意:** 付属の USB-C ケーブルを使用し、指定の電圧 (5V) で充電してください。コネクタが濡れている状態での充電は発火の原因となります。


2. 同梱品の確認と各部の名称

製品を開封後、以下のものが揃っているかご確認ください。

- スピーカー本体
- USB-C 充電ケーブル
- クイックスタートガイド

Monster S150 ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62109) 取扱説明書

3. 各部の名称と機能

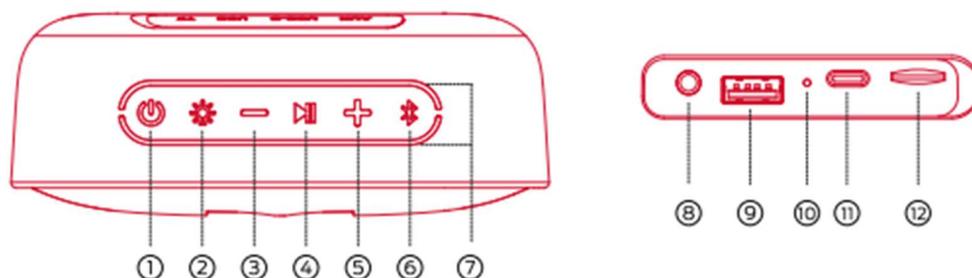

1. **電源ボタン**：短押しで Bluetooth、Micro SD、AUX Mode を切り替えます。長押しで電源の ON/OFF を切り替えます。
2. **ライトモードボタン**：短押しでライティングパターンの切り替え、長押しでライトを消灯します。
3. **音量 (-) / 前の曲**：短押しで音量を下げ、長押しで前の曲に戻ります。
4. **再生 / 一時停止**：音楽の再生・一時停止を行います。着信時は短押しで受話できます。
5. **音量 (+) / 次の曲**：短押しで音量を上げ、長押しで次の曲へ進みます。
6. **Bluetooth ボタン**：短押しで接続の切り替え、ダブルクリックで TWS (2 台接続) モードに入ります。
7. **ステータスインジケター**：ペアリング状態や動作状況を光の色や点滅で表示します。
8. **AUX 入力端子**：3.5mm オーディオケーブルを使用して外部機器を接続します。
9. **USB 入カポート**：USB メモリを接続して音楽ファイルを再生します。
10. **USB-C 充電ポート**：付属のケーブルを使用して本体を充電します。
11. **充電インジケター**：充電中に点灯し、充電状態を確認できます。
12. **microSD (TF) カードスロット**：microSD カードを挿入して音楽ファイルを再生します。

4. 使用準備 (充電)

より良い音質と動作時間を確保するため、最初にお使いになる前に必ずフル充電してください。

- **接続**：付属の USB-C ケーブルを本体と、PC または 5V/1A 以上の USB 電源アダプターに接続します。
- **注意**：付属のケーブルは充電専用です。データの転送機能はありません。

Monster S150 ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62109) 取扱説明書

5. 基本的な使い方

電源の ON/OFF

- **電源 ON** : 電源ボタンを約 2 秒間長押しします。起動音が鳴り、電源が入ります。
- **電源 OFF** : 電源ボタンを約 2 秒間長押しします。終了音が鳴り、電源が切れます。

Bluetooth 接続

1. 電源を入れると、自動的にペアリング待機モードになります。
2. 接続するデバイス (スマートフォン等) の Bluetooth 設定を有効にし、「Monster S150」を検索して選択します。
3. 接続が完了すると、音声案内が流れ、ステータスインジケータが点灯状態に変わります。

注：接続状態をすべて削除する場合、Bluetooth ボタンを 8 秒以上押し続けてください。

ステレオペア*1 の構築

同機種 (S150) 2 台をペアリングしてステレオ再生が可能です。

1. 2 台のスピーカーの電源を入れます (デバイスとは未接続の状態にしてください) 。
2. 一方のスピーカーの Bluetooth ボタンをダブルクリックします。
3. 自動的に 2 台が連結されます。メイン側のライトが点滅し、サブ側が点灯状態になります。
4. デバイスから「Monster S150」を選択して接続してください。

6. 技術仕様・インジケータ詳細

操作一覧

項目	操作内容	詳細・備考
電源 ON/OFF	電源ボタンを長押し (2 秒)	起動音/終了音が鳴ります
再生 / 一時停止	再生ボタンを短押し	音楽再生中に操作
音量調整	+ / - ボタンを短押し	段階的に音量が変化します
曲送り / 曲戻し	+ / - ボタンを長押し	前後のトラックへ移動します

Monster S150 ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62109) 取扱説明書

着信に応答	再生ボタンを短押し	ハンズフリー通話が可能です
着信を拒否	再生ボタンをダブルクリック	着信中に操作
通話を終了	再生ボタンを短押し	通話中に操作
ライト切替	ライトボタンを短押し	RGB モードのパターンが切り替わります
リセット	電源ボタンを 10 秒間長押し	動作が不安定な場合に実行してください

インジケータと音声案内

項目	状態 / 内容	詳細・備考
電源 ON 時	起動音	ステータスインジケータ点灯
電源 OFF 時	「Goodby」の音声案内	すべてのライトが消灯
ペアリング中	「Discovering」の音声案内	接続を待機しています
接続完了	「Your Device is connected」の音声案内	接続完了。音楽再生ができます
充電中	充電インジケータが赤色に点灯	充電ポート付近の専用ランプを確認してください
充電完了	赤色ランプ消灯	満充電の状態です
バッテリー残量少	「Battery low」の音声案内	速やかに充電を行ってください
オートパワーオフ	無操作・無接続から 15 分後	省電力のため自動で電源が切れます

入力ソース優先順位

本製品は複数の入力に対応していますが、挿入されたメディアが優先されます。

1. **USB / microSD / AUX IN** (後から挿入されたデバイスが優先)
2. Bluetooth (外部入力がない場合に有効)

※手動でソースを切り替えたい場合は、Bluetooth ボタンを短押ししてください。

Monster S150 ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62109) 取扱説明書

仕様 S150

項目	内容
Bluetooth	Ver5.4
オーディオ入力	Bluetooth / microSD / USB メモリ / AUX
最大出力	8W
バッテリー	3.7V / 2000mAh
スピーカー構成	φ 51mm ドライバー × 1
防水性能	IPX7
通話機能	ハンズフリー通話
本体サイズ	146 × 72 × 56 mm
重量	290g
その他機能	ステレオペア*1

(※1) ステレオペアとは…

本製品を 2 台用意することで、ワイヤレスでのステレオ再生が可能です。左チャンネル (L) と右チャンネル (R) に音を割り当てることで、より臨場感のある本格的なサウンドを楽しめます。

【1 年間の安心保証】

ご購入日から 1 年以内に、製造上の責任による故障が発生した際には無償で修理・交換対応をさせていただきます。

保証を受ける際は、購入日が確認できる書類をご提示ください。

※保証対象は本体のみ (付属品ケーブルは保証対象外です)

※お客様の過失による破損等は保証対象外となります

【修理のご相談について】

万が一、本製品に故障や不具合が生じた場合は、恐れ入りますが、お買い上げいただいた販売店 (購入元) まで下記の 2 点をご用意の上お問い合わせください。

■ご購入日が確認できるもの (レシート、領収書、納品書、オンラインショップの注文履歴画面など)

■不具合状況 (電源が入らない、音が出ない、充電できない など)