

ネットワークデジタルレコーダー 共通取扱説明書

対応機種：NX-DR11、NX-DR14M

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は弊社ネットワークデジタルレコーダー（以下、レコーダー）とセキュリティカメラ（以下、カメラ）を接続するためのレコーダー用の「簡易取扱説明書」になります。作業を行う前に本書をよくお読みの上、作業を行ってください。お読みになった後は、大切に保管していただき、その都度ご参照ください。

アプリケーション（EseeCloud）について

エフ・アール・シー製のカメラ・レコーダー等の製品は EseeCloud アプリに対応しておりますが、EseeCloud アプリは弊社とは異なる会社が開発・提供するアプリケーションとなります。

そのため、一般的なソフトウェアを利用する際に発生するのと同じように、各ユーザーとアプリ供給元の会社間で利用規約の確認やユーザー契約事項の確認があります。

本アプリ内で発生するクラウドサービスなどの有償サービスに関しては、各ユーザーとアプリ供給元の会社間での契約になり、これらの各有償サービスは弊社のサービス対象外となります。問合せ・保証（アプリの問題による損害等）などの対象範囲外となります。

アプリ供給元がアプリの仕様や機能について告知なく変更した場合、本書の説明内容が最新のものを反映しておらず、実際の動作と若干異なる場合があります。

本書はカメラとアプリ（EseeCloud）を接続して運用することを前提とした取扱説明書となります。

同梱品

レコーダー本体 ×1

AC アダプター ×1

マウス ×1

レコーダーとカメラの設定を行う

以下の手順に従い、レコーダーの設定、レコーダーへのカメラの接続を行います。

①レコーダーにマウスを接続して電源を入れる

1. レコーダーに付属のマウスと AC アダプターケーブルを接続します。
2. AC アダプターをコンセントに差し込みます。

※ 本体には電源スイッチはありません。電源ケーブルが接続されると本体に電源が供給されます。

3. レコーダー本体に電源が供給されると NEXTEC と表示され起動を開始します（下図）。

The image shows the NEXTEC logo, which consists of the word "NEXTEC" in a bold, italicized, sans-serif font. The logo is centered within a thin rectangular border.

②言語選択

以下の画面から言語を選択し、画面左下の「次へ」をクリックします。

※本書は言語選択で日本語を選択した場合の内容となります。



③ネットワーク設定

利用可能な Wi-Fi ネットワークの情報がお手元にあり、ネットワーク接続を希望する方は以下の手順でレコーダーとネットワークの接続を行います。ネットワーク設定が不要な場合は「次へ」をクリックして進みます。

1. 「ワイヤレスネットワーク設定」をクリックする。
2. ご利用される Wi-Fi ネットワークを選択する。
3. Wi-Fi ネットワークのパスワードを入力する。

パスワードの入力が完了したら、キーボードの「Return」ボタンをクリックする。

4. 「接続」ボタンをクリックする。




5. 設定した Wi-Fi デバイスのネットワークに接続されると「ネットワークは良好です。」と表示されます。

表示を確認したら「次へ」をクリックします。



④日付 / 時刻の設定

時間（自動設定）を ON にすると、接続されているネットワークの時間に自動で同期します。ネットワークに接続されていない場合は、自動設定を OFF にして、手動で日時を設定してください。

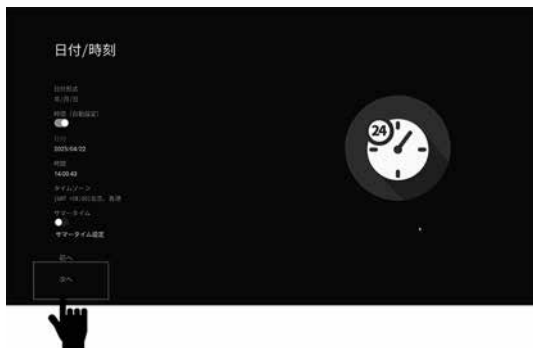

⑤ストレージの管理

カメラの録画データを保存するストレージデバイスの管理画面が表示されます。ストレージデバイスが正しく接続されている場合は、ストレージ状態に「フォーマット済み」と表示されます。表示を確認して問題が無ければ「次へ」をクリックします。



⑥カメラの接続とライブ映像の確認

1. カメラ本体の防水カバーをめくり、電源スイッチを ON にします。

機種によってスイッチの場所が異なる場合があります（下図参照）。起動が完了すると音声案内が流れます。起動には数秒かかります。

図）カメラ本体の電源スイッチとリセットボタンの場所

例1）リセットボタンと電源ボタンが離れている場合




例2）リセットボタンと電源ボタンが近くにある場合



2. カメラの接続とライブ映像の確認

カメラは起動が完了すると自動でレコーダーとの接続を開始します。レコーダーに接続が完了すると、カメラの映像がレコーダーの設定画面に表示されます。（下図）

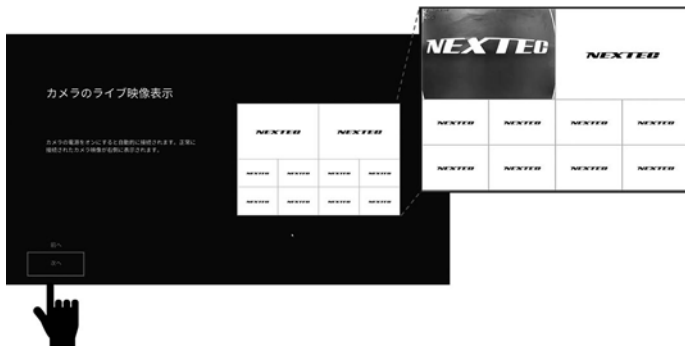

※カメラがレコーダーに接続されない場合

カメラが起動後にレコーダーに接続を開始して、しばらく経ってもレコーダーに映像が表示されない場合、カメラ本体にあるリセットボタンを長押し（4～5秒程度）します。カメラのリセットが始まると本体から音声案内が流れ、レコーダーとの接続を開始します。音声案内が流れたらリセットボタンから手を放して、カメラがレコーダーに接続されるまで待ちます。

⑦パスワードの設定

レコーダー本体のパスワードを設定します。パスワードの入力エリアでマウスを左クリックするとキーボード画面が表示されます。パスワードは6字以上の入力が必要となります。



キーボードが表示された画面

※パスワードを忘れると録画の再生や設定が出来なくなりますので、必ず忘れないようにメモを保管してください。

⑧アプリのダウンロード

本書はレコーダーとカメラの接続による運用を前提とした内容となりますので、ここではダウンロードをせず「完了」をクリックします。

アプリ（EseeCloud）による遠隔監視・操作をご希望の型は、別冊のカメラ用簡易取扱説明書を参照願います。



4. 録画映像の再生

A. 録画映像の確認

録画映像を確認するには、画面下に表示されるタスクバーの録画再生アイコンをクリックします。



B. 録画映像 再生ページの構成



1	録画映像の表示画面	選択されたチャンネルの録画映像を表示します。
2	再生日時	再生日時を表示します。
3	再生時間の目盛選択	再生タイムバーに表示される時間の目盛を変更します。
4	再生、停止、早送り、表示設定	録画映像の再生、停止、早送り、全画面表示、単一画面表示をします。
5	再生モード切替	ビデオ再生、スマート再生の切り替えを行います。
6	録画日時選択	再生当日以外の日付を選択して過去の録画映像を再生します。録画データがある場合、日付の下にドットが表示されます。
7	再生チャンネル選択	録画再生をしたいチャンネルの選択をします。録画映像がない場合、チャンネルは選択できません。


8	バックアップ	バックアップボタンをクリックすると、録画データをUSB キー等のストレージデバイスにバックアップする画面が表示されます。
9	ライブ映像に戻る	カメラの分割表示画面へ戻ります。
10	イベント、常時録画選択	イベント録画、常時録画で録画された映像の表示、非表示を選択します。
11	再生タイムバー	録画映像が再生されている時間軸をチャンネルごとにバーで表示します。マウスでクリックするとその時点の録画映像が再生されます。

録画データバックアップ



録画データのバックアップ方法は以下の通りです。

1. 録画データを検索します。

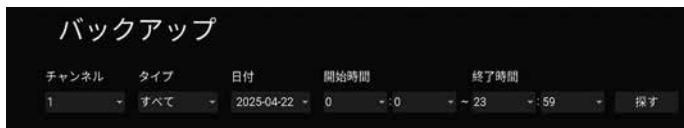


2. ①時間の範囲内に録画データがある場合は、画面中央に個別にデータが表示されます（下図）。
- ②抜き取りたいデータが選択できたら、「バックアップ」ボタンを押します。
- ※ 録画データは複数のチャンネルを一括で抜き取ることはできません。単一チャンネルの日時などを選択して、録画データを検索します。



3. マウスがレコーダーに接続されているため、バックアップを開始すると以下のようなメッセージが表示されます。

レコーダー本体に接続されているマウスを取り外して、1分以内にUSB キーなどのストレージデバイスをレコーダー本体に接続します。

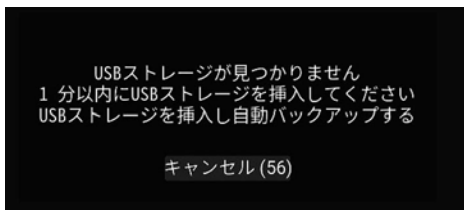

4. バックアップが開始されると画面左上の表示が「バックアップ中」となります。バックアップが成功すると、選択した録画データのステータスに「バックアップ成功」と表示されます（下図）。

The screenshot displays a web interface for managing backup operations. At the top left, there is a '戻る' (Back) button and a 'バックアップ' (Backup) section. Below this is a table with columns for 'チャンネル' (Channel), 'タイプ' (Type), '日付' (Date), '開始時間' (Start Time), and '終了時間' (End Time). The table lists several channels, all of which are marked as 'バックアップ成功!' (Backup Successful!). To the right of the table, there is a 'バックアップ' (Backup) button. Below the table, there is a 'ジャンプ' (Jump) button. On the right side of the interface, there is a 'ステータス' (Status) section showing the backup progress for the selected channel, including the file size (99MB) and the backup location (usb1(USB Disk)).

チャンネル	タイプ	日付	開始時間	終了時間
チャンネル1	イベント	2025-04-24	08:03:13	08:03:23
チャンネル1	イベント	2025-04-24	08:03:45	08:03:49
チャンネル1	イベント	2025-04-24	08:07:02	08:07:07
チャンネル1	イベント	2025-04-24	08:09:16	08:09:21
チャンネル1	イベント	2025-04-24	08:12:36	08:12:46
チャンネル1	イベント	2025-04-24	08:13:56	08:14:02
チャンネル1	イベント	2025-04-24	08:15:34	08:15:38
チャンネル1	イベント	2025-04-24	08:23:22	08:23:35

以下のQRコードをスキャンすると、セキュリティカメラ関係の詳細取扱説明書やその他エフ・アール・シー製品の取扱説明書のダウンロードページが開きます。



お問い合わせ先

※防犯カメラ商品に関しては、お電話でのサポートは承っておりません。お問い合わせは、下記のアドレスまでご連絡願います。

株式会社エフ・アール・シー

メールアドレス：support@frc-net.co.jp

サポート対応時間は、弊社の営業時間内のみになります。

FRC CO., LTD.