


メガホン型拡声器

NX-BV50

取扱説明書

保証書付

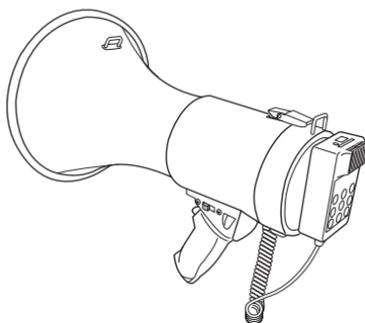

このたびは NX-BV50 をお買い上げいただき、ありがとうございます。
 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
 お読みになった後は、大切に保管していただき、その都度ご参照ください。

目次

必ずお読みください

安全についてのお願い・ご注意	2
電池についての安全上のご注意	3
免責について	4

準備する

同梱品を確かめる	5
各部の名称とはたらき	6
電池を入れる	8

使用方法

発話する	9
サイレン / ホイッスル / クラクションを鳴らす	10
音声の録音と再生	11
音楽データの再生	12
外部入力 (AUX) の再生	13

主な仕様	14
------------	----

保証規定	15
保証書	裏表紙

必ずお読みください

安全についてのお願い・ご注意

本機を安全にご使用いただくには、正しい使い方と安全に関する注意事項をお守りいただくことが必要です。本書では、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

この表示の欄を守らないと火災・感電及びその他の危険により死亡や大けがの原因となります。



注意

注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



警告



■使用する前に、適量な音量に調節してください。



■スピーカーを耳に向けて使用しない

■大音量で長時間続けて使用しない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります

■本機を濡らさない

水につけたり、水をかけたりしないでください。また、濡れた手で操作しないでください。感電、故障の原因になります。



■ケースは絶対にあけないでください

本機は精密部品を多数搭載しています。分解や改造を加えますと故障や感電の原因となります。

■内部に異物を入れない

内部に異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入った場合は、すぐに電池を抜き使用を中止してください。



■異常があるときはすぐ使用をやめる

発熱、発煙、異臭を感じた時は、直ちに使用を中止して、電池を抜き、販売店に修理を依頼してください。そのまま使用されますと火災や感電の原因になります。お客様ご自身での修理は絶対に避けてください。

⚠ 注意



■衝撃や強い振動を加えない

使用している部品が壊れ故障の原因になります。



■動作温度範囲内で使用する

本機の動作温度範囲 (P.14) 以外で使用すると内部の部品に悪影響を与えたり、誤作動の原因となります。特に夏期や直射日光に当たると予想以上に高温になりますので十分ご注意ください。



■高温時の取り扱いに注意する

本機に直射日光が当たっている状態など本機がかなり高温になっているときがありますので触れる際には、十分にご注意ください。



■お手入れの際、電池を抜く

お手入れの際は必ず、本体から電池を抜いてください。また、お手入れには柔らかい布またはティッシュペーパーを使用し、シンナー、ベンジン、アルコール類を使用しないでください。使用するとケースが変形やヒビ割れが発生するおそれがあります。



■日本国内で使用する

本機の仕様は日本国内向けとなっています。

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

重要!

■液漏れしたとき

電池の液が漏れたときは素手で漏れた液や電池をさわらないでください。電池の液が手や身体についた時すぐに水道水などきれいな水で十分に洗い、直ちに医師の診察を受けてください。

- 説明文に合わせて+と-を正しく入れてください。
- 充電しないでください。
- 火の中に入れてください。
- 分解、加熱しないでください。
- ショートさせないでください。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しないでください。
- 液漏れした電池は使わないでください。
- 電池を使いきったときや本機を使用しないときは、電池を取り出してください。

必ずお読みください(つづき)

- 水などでぬらさないでください。雨天などの湿気の多いところでは使わないでください。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を火のそばや直射日光のあたるところなど、高温の場所で使用、保管、放置しないでください。破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。
- 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。
- 電池には使用期限があります。使用期限が切れた電池を使用すると、極端に電池寿命が短くなる場合があります。電池交換時には、お使いの乾電池が使用期限内であることをご確認ください。
- 電池の外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしないでください。

免責について

■免責について


弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

1. 本商品に関連して直接または間接に発生した損害・被害、または結果的損害・被害
2. お客様の誤使用や不注意による本製品の障害または破損など
3. お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
4. お客様による録音データが何らかの理由により公となりまたは目的外に使用され、その結果、録音データとなった個人または団体などによる著作権侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど
5. 記録した録音内容が何らかの原因により、消失してしまうこと


準備する

同梱品を確かめる

お買い上げいただいた製品は次の品目から構成されています。内容をご確認ください。

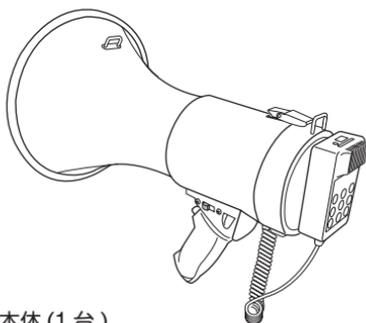

本体 (1 台)

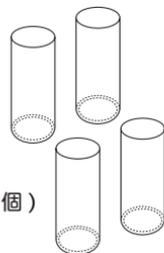

電池ホルダー (4 個)

※乾電池は付属されていません。




ショルダーベルト (1 本)



取扱説明書 (本冊子)
保証書付 (1 冊)

準備する

各部の名称とはたらき

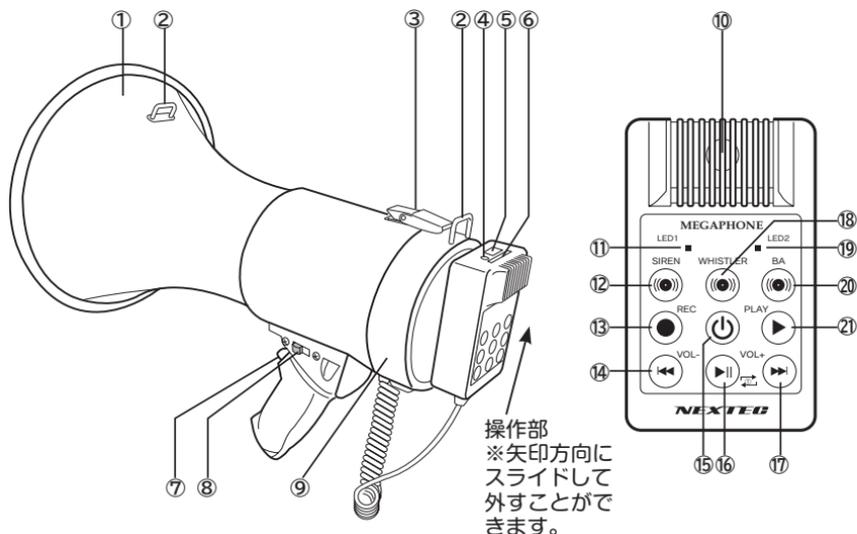


- ①スピーカー
- ②ベルトフック
付属のショルダーベルトを取付できます。
- ③着脱レバー
⑨の電池カバーを開け、乾電池を入れます。
- ④外部入力端子 (AUX)
携帯音楽プレーヤー等の音源を入力します。φ 3.5mm ピンジャック。
※ケーブルは付属されていません。
- ⑤USB メモリ挿入部 (USB)
MP3/MAV 形式の音楽データが保存されている USB メモリを挿入します。
- ⑥SD カード挿入部 (SD)
MP3/MAV 形式の音楽データが保存されている SD カードを挿入します。
- ⑦発話スイッチ
スイッチ押して発話したり、サイレン等の警報中に発話することができます。

- ⑧メイン電源スイッチ
メイン電源の ON/OFF スイッチ。
- ⑨電池カバー
内部に電池収納部があります。
- ⑩マイク
発話する場合 / 音声録音する場合、マイクに向かって話します。
- ⑪ LED1 ランプ
電源が入ると点灯します。
- ⑫サイレンボタン (SIREN)
一度押すとサイレンが鳴り、もう一度押すことで停止します。
- ⑬録音ボタン (REC)
音声の録音をします。一度押すと録音を開始し、もう一度押すと録音を停止します。1 回の録音時間は約 200 秒までです。再度録音すると以前の録音は削除されます。
- ⑭REW/ 音量ダウンボタン
短押しで MP3 等の音楽トラックを前にスキップします。長押しで音量が下がります。
- ⑮電源ボタン (⏻)
電源の ON/OFF をします。
- ⑯音楽再生 / 一時停止ボタン
ボタンを押すと音楽を再生します。再生中にボタンを押すと再生を一時停止します。再度押すと再生を再開します。
- ⑰FWD/ 音量アップボタン
短押しで MP3 等の音楽トラックを次にスキップします。長押しで音量が上がります。
- ⑱ホイッスルボタン (WHISTLER)
一度押すとホイッスルが鳴り、もう一度押すことで停止します。
- ⑲ LED2 ランプ
警報中 / 音声録音再生中 / 音楽再生中は点滅。音声録音中は点灯
- ⑳クラクションボタン (BA)
一度押すとクラクションが鳴り、もう一度押すことで停止します。
- ㉑音声録音再生ボタン (PLAY)
一度押すと録音された音声を再生し、もう一度押すことで停止します。

準備する

電池を入れる


1 着脱レバーを引き上げて電池カバーを開ける

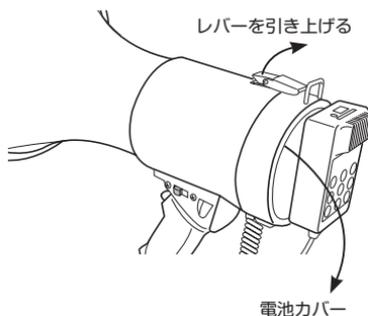

2 市販の単1形アルカリ乾電池(8本)を用意し、電池ボックスに入れる

- ①電池ホルダー4個に極性に注意して入れてください。電池ホルダーのストッパーは下にします。
- ②電池ホルダーを電池ボックスに極性に注意して入れてください。

※充電式電池は使用しないでください。

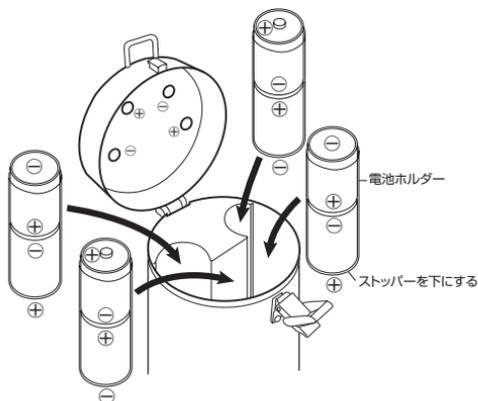

3 電池カバーを閉じる

使用方法


発話する

1 メイン電源を“ON”にする



2 操作部の電源ボタン“”を短く押す

LED1 ランプが点灯します。

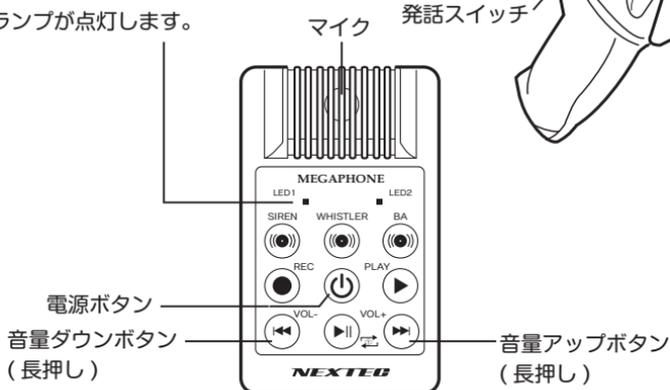

※発話スイッチを押しても電源が入り、離すと電源が切れます。
押し続ける間、発話が可能になります。

3 操作部のマイクに向かって話す


4 音量を調節する

ハウリングが起きない程度に音量ボタンを長押しして音量を調節してください。

※音量はメイン電源を入れる度、最大になります。

使用方法

サイレン / ホイッスル / クラクションを鳴らす

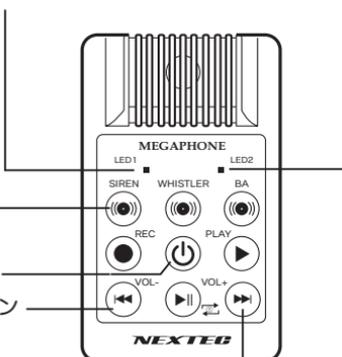- 1 電源が ON の状態でサイレン ボタン“SIREN” ホイッスルボタン“WHISTER” クラクションボタン“BA”を短く押す**
- ボタンを押すと、サイレン / ホイッスル / クラクションが鳴ります。もう一度押すと停止します。
※ LED2 が点滅します。
- LED1 ランプ点灯
LED2 ランプ点滅
- 
- 電源ボタン
音量ダウンボタン (長押し)
音量アップボタン (長押し)
- The diagram shows a control panel for a megaphone. At the top is a speaker grille. Below it are two LEDs labeled LED1 and LED2. The main control area contains several buttons: SIREN, WHISTLER, BA, REC, PLAY, a power button, and two volume buttons labeled VOL- and VOL+. The brand name NEXTEB is printed at the bottom of the panel. Lines connect the text labels to the corresponding buttons and LEDs on the device.

2 音量を調節する

音量ボタンを長押しして音量を調節してください。
※音量はメイン電源を入れる度、最大になります。

音量アップボタン
(長押し)

警報中に発話する場合

警報中に発話することができます。

1 本体の“発話スイッチ”を押す

警報が停止します。LED2ランプが消灯します。

2 操作部のマイクに向かって話す

発話スイッチを押したまま話してください。

3 発話スイッチを離すと警報音に戻ります



音声の録音と再生

音声の録音

1 電源が ON の状態で録音ボタン “REC” を短く押す

LED2 が点灯します。
録音を開始します。

2 操作部のマイクに向かって話す

音声の録音をします。
1 回の録音時間は約 200 秒
までです。再度、録音すると
以前の録音は削除されます。
追加録音はできません。

3 再度、録音ボタンを押して終了する

音声の再生

1 音声録音再生ボタン “PLAY” を押す


LED2 が点滅します。再生を開始します。再生は繰り返して行われます。

2 音量を調節する

音量ボタンを長押しして音量を調節してください。
※音量はメイン電源を入れる度、最大になります。

3 再度、音声録音再生ボタンを押して終了する

LED1 ランプ点灯 LED2 ランプ点灯 / 点滅

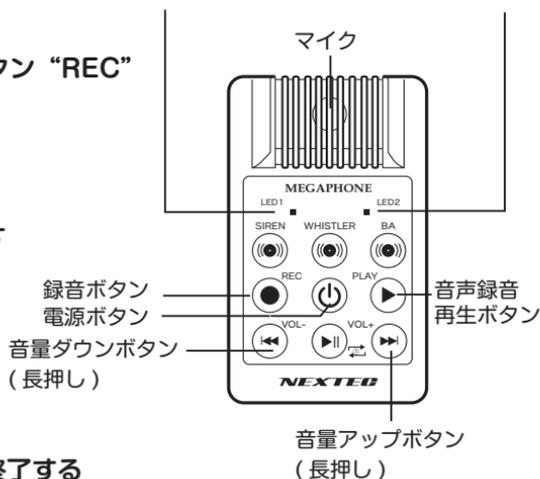

音声の再生中に発話する場合

音声の再生中に発話することができます。操作方法は P10 “警報中に発話する場合” と同様に行ってください。

使用方法

音楽データの再生


1 メイン電源を“ON”にする

2 操作部の電源ボタン“”を短く押す

LED1 ランプが点灯します。

3 USB または SD カードを挿入する

MP3 または WAV 形式の音楽データが保存されている USB メモリまたは SD カードを挿入部に差し込みます。向きに注意してください。(FAT32 対応 4 ~ 32GB 対応)

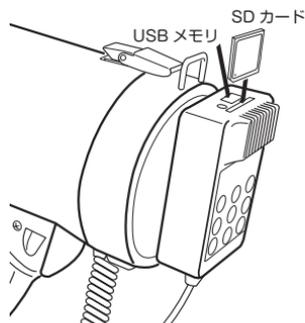

4 自動的に再生を開始します


LED2 が点滅し、音楽の再生を開始します。再生中に“音楽再生 / 一時停止”ボタンを押すと一時停止します。再度押すと再開します。

※音量ダウンボタンを短押しすると音楽トラックを前にスキップします。

※音量アップボタンを短押しすると音楽トラックを次にスキップします。

※データによっては再生できないファイルがあります。

LED1 ランプ点灯 LED2 ランプ点滅

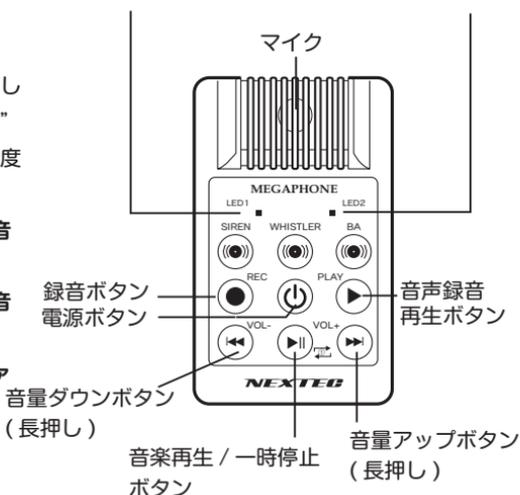

5 音量を調節する

音量ボタンを長押しして音量を調節してください。

※音量はメイン電源を入れる度、最大になります。

ご注意

操作部の電源ボタンで OFF した後、メモリを抜き再度、電源を ON にして挿入しても認識しない場合があります。その場合はメイン電源を入れ直して最初から操作してください。

音楽の再生中に発話する場合

音楽の再生中に発話をすることができます。操作方法は P10 “警報中に発話する場合” と同様に行ってください。

外部入力 (AUX) の再生

携帯音楽プレーヤーやスマートフォン等の音源を再生することができます。

1 電源が ON の状態で音楽プレーヤーのプラグを外部入力端子に接続します

本機の外部入力端子はφ 3.5 mm です。ケーブルは付属されていません。

2 音楽プレーヤーを再生する

本拡声器のスピーカーから音が出ます。

3 音量を調節する


音量ボタンを長押しして音量を調節してください。

※音量はメイン電源を入れる度、最大になります。

4 終了する場合は、音楽プレーヤーを停止してからプラグを抜いてください。

※再度、再生する場合はプラグを挿入して最初から行ってください。

音楽プレーヤーのプラグ

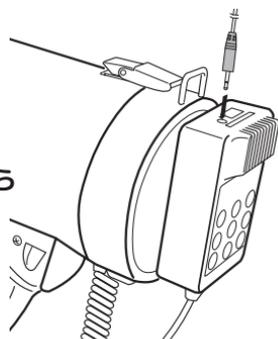

ご注意

操作部の電源が OFF でも、音楽プレーヤーのプラグを挿入すると再生できます。プラグを抜くと電源が ON になりますが故障ではありません。

主な仕様

外形寸法	: ホーン直径 約 230 mm、長さ 約 350 mm
本体質量	: 約 2kg(乾電池含む)
記録媒体	: SD カード / USB メモリー (FAT32 のみ対応) 4 ~ 32GB 対応
出力	: 18W (最大)
使用時間	: 8 ~ 10 時間
電源電圧	: DC12V 単 1 形アルカリ乾電池 8 本 (充電式電池は使用しないでください)
動作温度範囲	: 0 ~ +50℃
商品保証期間	: 1 年間 (消耗品除く)
付属品	: ショルダーベルト × 1、電池ホルダー × 4 ※単 1 形乾電池は付属されていません。別途、ご購入ください。

※商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※使用時間は、新品のアルカリ乾電池で電源 ON 時、20%の発話比率での時間です。
電池容量、周辺雑音、風向き、障害物の有無などで異なります。

保証規定

本製品は、弊社において厳重な品質管理のもとに検査され合格したのですが、万一ご購入後1年以内に製造上の不備に起因する故障が生じた場合には、弊社が責任をもって無償修理いたします。

なお、次に記載した場合の故障については、保証期間内であっても有償修理となります。

- ① 使用上の誤り、不当な改造や修理などによる故障および損傷。
 - ② ご購入後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、異常電圧、指定外の電源、電圧、周波数使用およびその他の天変地異などによる故障および損傷。
 - ④ 本保証書のご提示がない場合。
 - ⑤ 本保証書の所定事項が未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
- ※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

- 使用上修理を依頼されるときはまず、配線の状態および操作方法に間違いがないかどうかよく調べていただき、それでも異常がある時は修理依頼してください。
- その際は問題が発生したときの症状、表示されたメッセージ、症状の再現方法についてできるだけ詳しくお書きください。
- 保証は不具合が発生した製品を販売店にお持ちいただくか、弊社宛てに送付していただき、修理もしくは代品との交換によるセンドバック方式となります。
- 出張修理は行っておりません。
- 保証の範囲は商品のみを保証となり、取り付けや取り付けにかかる費用の保証や商品を使用する事により発生した商品以外への損害についての保証は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。

※あらかじめご承知いただきたいこと

- ・ 修理の時、一部代替品を使わせていただくことや修理品に変わって同等品と交換させていただくことがあります。
- ・ 出張による修理は一切致しませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 本取扱説明書の内容は、機能改善のため予告なく変更する場合があります。

※付属のショルダーベルト、電池ホルダーは消耗品です。

【サポート問い合わせ先】

株式会社 エフ・アール・シー サービス課

TEL : 042-793-7746 土日・祝日及び弊社休業日を除く 【10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00】



品質保証書

本製品は、弊社において厳重な品質管理のもとに検査され、それに合格したものです。万一、ご購入後1年以内に製造上の不備に起因する故障が生じた場合には、弊社が責任をもって無償修理いたします。修理の際には、本製品をご購入いただいた販売店に、必ず本保証書をご持参の上ご依頼ください。本保証書のご提示のない場合には全額有償となりますので、本保証書は大切に保存してください。

■保証期間中は：

保証書を添えてお買い求めの販売店までご持参いただくか、弊社宛てに**症状をお書き添えの上送付**願います。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは：

お買い求めの販売店、または弊社サービス課にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

商品名	メガホン型拡声器 NX-BV50		
保証期間	1年間 (消耗品除く)	購入年月日	年 月 日
お客様	ご住所		
	TEL.		
	お名前		
販売店	住所		
	店名		
	(印)		

本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8

URL <https://www.frc-net.co.jp>



4-716-001