

IP カメラ対応 Wi-Fi 中継器 取扱説明書**対応機種：NX-R01**

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は弊社レコーダーと本製品を接続するための「簡易取扱説明書」
になります。作業を行う前に本書をよくお読みの上、作業を行って
ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、その都度
参照ください。

【ご注意】


バッテリー内蔵タイプの弊社セキュリティカメラには本機
の接続はできません。あらかじめご了承ください。

中継器 各部の名称と機能

対応電源：DC12V 1A（外径 5.5mm、内径 2.1mm）

対応カメラ台数：最大 2 台

対応 Wi-Fi：2.4GHz

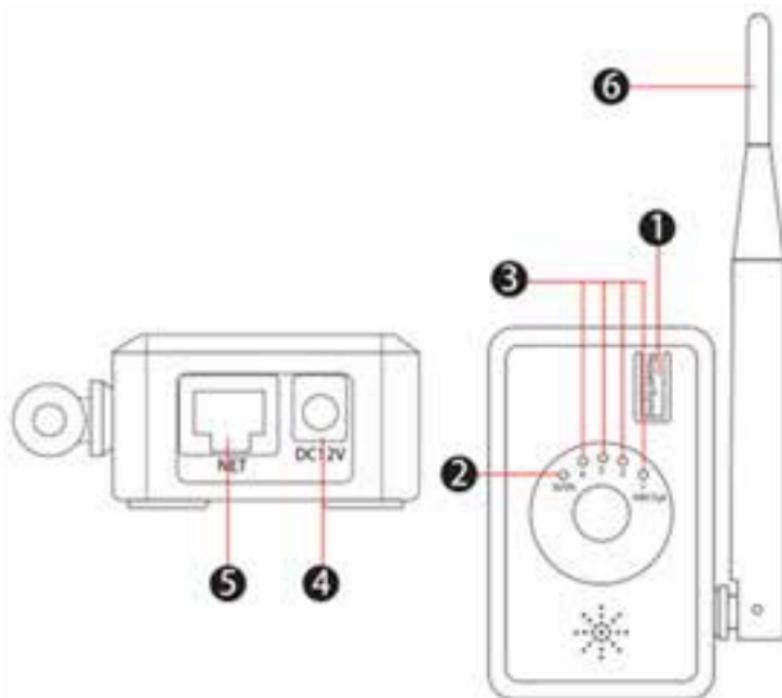

① Reset ボタン（リセット / 再起動）

3 秒以上長押しするとカメラへ無線接続を開始します。

10 秒長押しすると、② の NVR ランプが点滅し NVR へ無線接続を開始します。

② NVR ランプ

点灯：無線接続完了（正常）

速い点滅：接続中

遅い点滅：接続に失敗（リセットを行って下さい）

消灯：未接続（リセットを行って下さい）

③ IPC ランプ

点灯：カメラと接続成功

点滅：カメラと接続中（点滅が長い場合は 1 度リセットを行い再度接続して下さい）

注意：1CH～4CH ランプがありますが、本機で防犯カメラに接続できるのは最大 2 台までです。

④ 電源差込口

⑤ LAN ケーブル差込口（NVR 接続用）

⑥ アンテナ

設定方法

接続設定は中継器本体とNVR本体で行います。NVR操作はマウスで行います。(右クリック：各種設定画面へ移動)



【接続方法】

NVRと中継器の接続は「無線接続」「LANケーブル接続」の2つの方法があります。

LANケーブル接続の場合

中継器とNVRをLANケーブルで接続すればNVRで認識します。

無線接続の場合

1. 中継機を NVR 本体のそば (1 m以内) に置き電源を入れます。
2. ①のリセットボタンを10秒間長押しします。
→中継器：NVR ランプが点滅し無線接続を開始します
3. 中継器と NVR が正常に接続できた場合、②の NVR ランプが点灯します。(中継器：NVR ランプ点滅が長く続く場合は1度中継器のリセットを行って下さい)

NVR(中継器接続)設定

1. NVR のマウス操作で右クリックし、「ネットワーク設定」「カメラリピーター」へ移動して下さい。
2. 下図の「RP」が接続可能な中継器になります。NVR とカメラが直接接続されている場合は「CH1 ~ CH2」の表示になります。



3. 「+」 ボタンをクリックします。



4. 中継器と接続するカメラ CH を選択します。



中継器と接続したカメラ CH の削除方法

「RT1」の下に接続されている「CH」をクリックすると削除されます。




接続完了後は「変更内容を保存」をクリックし設定保存してください。
これで中継器とカメラの接続は完了となります。



設定作業の際は中継器、NVR、カメラなどの電源を切っても設定は保存されており、設置後に電源投入すると自動で接続設定を行った内容で接続を開始します。

接続できない場合は、受信感度などを確認し、各機器の設置場所を決めてください。

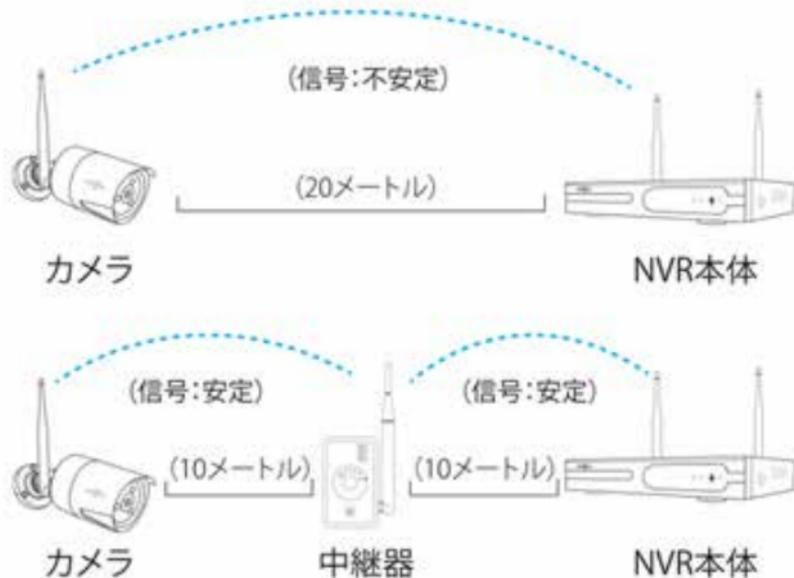

設置作業の際は中継器、NVR、カメラなど電源を切っても設定は残りますので問題ありません。設置後に電源投入しますと自動で接続設定を行った内容で接続開始します。接続できない場合は受信感度が悪いので各種設置場所の再検討をお願い致します。

電波干渉時の設定変更

※自宅や職場など複数の中継器やカメラを設置した場合は電波干渉を起す場合があります。その際は下記の手順で電波干渉の回避をお願い致します。

中継器の「ワイヤレスチャンネル」を違う数値に変更して下さい。

1. NVR 本体のマウスで右クリックし、「ネットワーク設定」→「カメラリピーター」をクリックします。
2. 下図の「RT1」をクリックします。



3. 「リピーターの設定」画面が表示されます。
4. 赤枠の「ワイヤレスチャンネル」の数値を変更します。この数値を変更することで現状より電波干渉を抑えることができます。



5. その後、「OK」をクリックし設定完了します。

以下のQRコードをスキャンすると、
セキュリティカメラ関係の詳細取扱説
明書やそのほかのエフ・アール・シー
製品の取扱説明書のダウンロードペー
ジが開きます。



お問い合わせ先

※防犯カメラ商品に関しては、お電話でのサポートは
承っておりません。お問い合わせは、下記のアドレス
までご連絡願います。

株式会社エフ・アール・シー

メールアドレス：support@frc-net.co.jp

サポート対応時間は、弊社の営業時間内のみになります。

FRC CO.,LTD.