

録画する

- 注：アプリの登録がされていない場合は録画を開始しません。
HP掲載の[アプリのアカウント登録]の手順で登録してください。
- 注：カメラの登録されていない場合は録画を開始しません。
HP掲載の[カメラの登録]の手順で登録してください。


マイクロSDカードを取り付け、
フォーマットをすると録画開始となります。

■ 準備

1. 録画に使用するマイクロSDカードをカメラに取り付けてください。
(カメラ電源OFFのこと)
2. カメラの電源をONしてください。
3. 携帯端末でEsee Cloudを起動してください。
4. デバイスリストにカメラが登録されていることを確認します。

■ フォーマット

1. 該当カメラの映像の右上の:ボタンで、画面下にデバイス設定メニューが表示されます。
2. 設定メニューの設定ボタンで設定画面が表示されます。

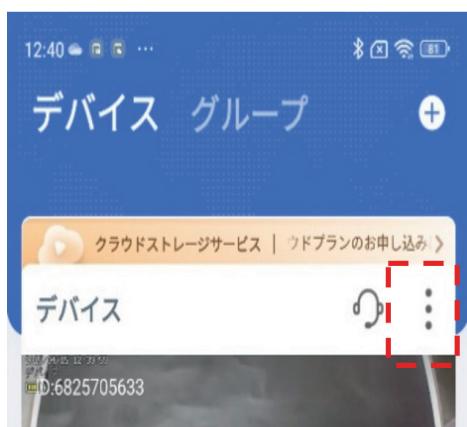

デバイスリストの画面



デバイス設定メニュー

3. ストレージ設定の「ローカルストレージをフォーマットする」でフォーマットしてください。



設定の画面

4. フォーマット完了すると録画開始となります。

録画の設定は上記設定画面の「動体検出と通知」・「デバイス設定」で変更可能です。