
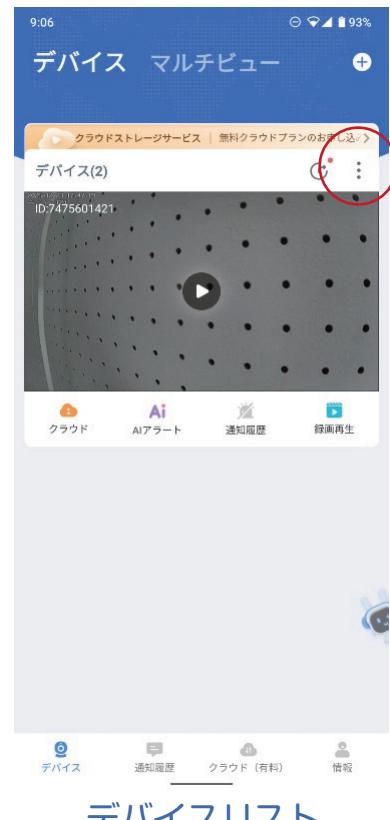


リセットについて

カメラのリセットボタン、またはアプリからの削除で初期化することができます。

アプリからの初期化方法

1. 携帯端末で EseeCloud を起動してください。
2. デバイスリストにカメラが登録されていることを確認してください。
3. デバイスリストの : 部分を押しデバイス設定メニューを表示してください。
4. デバイス設定メニューの [削除] を押し、削除画面を表示してください。
5. 削除画面で「削除後のデバイスの自動リセット」に が入った状態で削除を押してください。
6. デバイスが削除されたデバイスリストが表示されます。

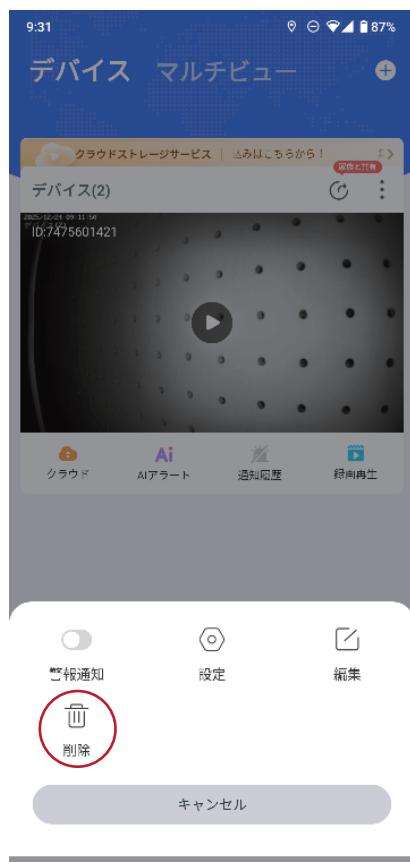

デバイス設定メニュー

デバイス設定メニュー

削除後のデバイスリスト

削除画面で「削除後のデバイスの自動リセット」が表示されない場合

- ネットワーク接続が正常でない可能性があります。


→アプリでのリセットはできません。

→カメラ本体のリセットボタンの長押し(約5秒)で初期化してください。




下記状態はネットワーク接続が正常でない可能性があります。カメラ本体のリセットボタンでの初期化をお願いします。

①ライブ映像画面が表示されない状態。
デバイスリストで○部を押してライブ映像が出ない。オフライン表示となる。

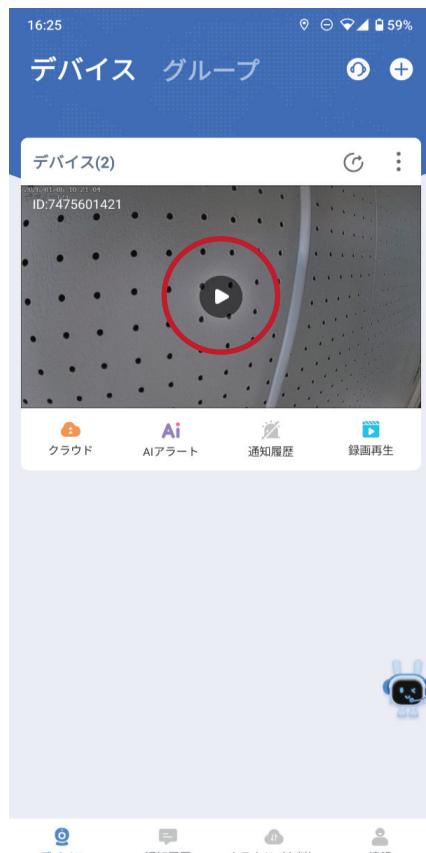

②ライブ映像で静止画となっている状態。
時計が止まっています。

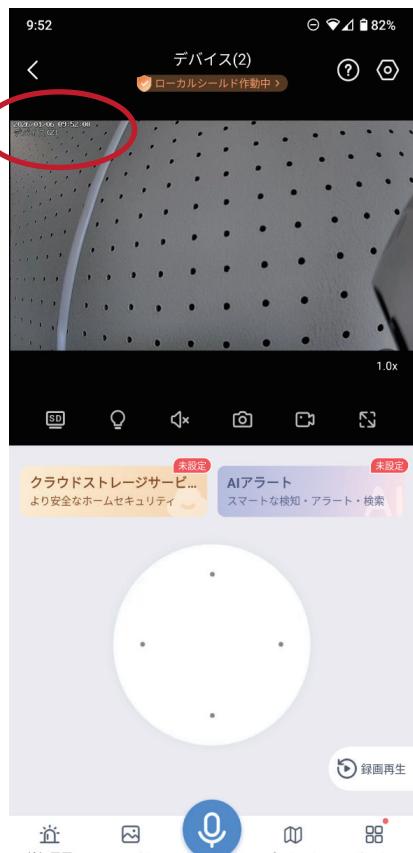

デバイスリスト

ライブ映像が出ない状態

ライブ映像が静止画状態

初期化後、時刻がずれている場合があります。
以下の設定を確認してください。

デバイス設定メニュー → 設定 → 詳細設定 →
時刻設定 → タイムゾーン設定 → GMT+9:00

