
赤外線ユニット SE-1 取扱説明書

適合機種: FC-110DR / FC-770DR / FC-DR101 / FC-DR707

1. 取付、接続方法

- ①ドライブレコーダーの取付ステーとネジを SE-1 に付属のものと交換します。
- ②SE-1 本体から出ている電源プラグを ドライブレコーダーの電源ジャックに差し込みます。
- ③カー電源コードの L型プラグを SE-1 の電源ジャックに 差し込みます。
- ④カー電源コードの電源プラグを車のシガーライター ソケットに差し込みます。
- ⑤取付ステーに SE-1 付属の 両面テープを貼り付けします。
- ⑥両面テープのもう一方の面を はがしフロントガラスに 貼り付けします。 (フロントガラスに貼り付ける 位置等はドライブレコーダーの 取扱説明書を参照してください)
- ⑦ネジで角度を調節し、固定して ください。

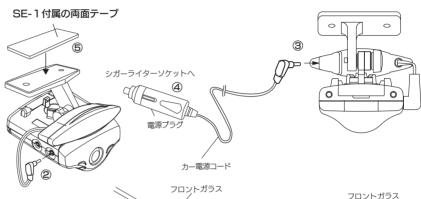

6

ネジで角度を調節します

バネ座金



電源電圧 : DC12/24V

外形サイズ:67(W)×19(H)×18.8(D)mm :約13g(取付ステー含まず) 製品構成

:本体×1、取付ステー×1、 両面テープ×1、ネジ×1

3. 使用上のご注意

撮影状況によっては色調がくずれる場合があります。

4. 安全上のご注意



■運転の妨げにならない場所に取り付ける。 本機は、運転の妨げにならないように、取り付けてください。 また、取り付ける際に、本機が落下しないように十分ご注意ください。



■電源コードを傷つけない。 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。



水につけたり、水をかけたりしないでください。また濡れた手で操作しないでください。 感電、故障の原因になります。



■車を運転中に本機を操作しない。

車を運転中に本機を操作することは交通事故の原因になります。運転中の操作は絶対に 避け、安全運転を心がけてください。



■ケースは絶対にあけないでください。

本機は精密部品を多数搭載しています。分解や改造を加えますと故障や感電の原因とな ります。



■内部に異物を入れない。 内部に異物が入ると火災や感雷の原因となります。



■異常があるときはすぐ使用をやめる

発熱、発煙、異臭を感じた時は、直ち使用を中止して、カー電源コードを車のシガーラ イターソケットから抜いてください。 そのまま使用されますと火災や感電の原因になります。お客様ご自身での修理は絶対に

保証

1

SE-1 本体

六角ナット

外操座全

取付ステー(小)


車内撮影する場合の設置例

SE-1 付属の取付ステーと交換

SE-1付属のネジと交換 _{平座金}

(1)

この製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、修理をご依頼くだ はい。保証規定により、無料で修理いたします。 ※印欄の記入のない場合には、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。

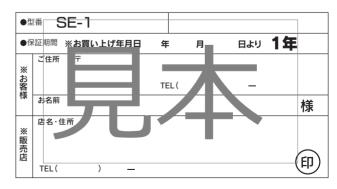

 $oldsymbol{R}.oldsymbol{G}$. CO.,LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746 URL: www.frc-net.co.jp