1. シガー接続をする



2. エンジンを始動する

マイクロSDカードはまだ入れないで おきます。


エンジンを始動し、本機に電源が供給 されると、電源ランプ(青)が点灯します。



3. 日時設定をする



② の●キーを押して 設定画面にします。



上図では「画像サイズ」を選択中 です。(十) を3回押して、 日時設定まで移動します。



上図では2ページ目の「日時設定」 を選択中です。

ここで ② の●キーを押します。



(ー) キーで「設定」を選んで、

② の●キーを押します。



「日時設定画面」が表示されます。

- で数値等を変更します。
- (3)の(二)キーで項目を移動します。




設定が終わったら ②の●キーを 押して、日時設定を終了します。

(3) の = キーで設定を終了します。

4. SDカードを装着する

一日エンジンを切ります。 マイクロSDカードの向きに注意 して、「カチッ」と音がするまで しつかりと差し込みます。



マイクロSDカード 插入□




5. 車に取り付ける



- 1. ステーを両面テープで固定する。
- 2. 角度調節ネジで、角度を調節する。
- 3. ステーに本体をネジで取り付ける。
- 4 カメラの向きを決め、 固定用調節ネジで固定する。


_6. 録画を開始する

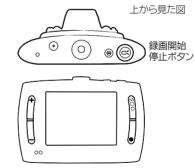

エンジンを始動すると、 自動的に録画が開始されます。

録画停止ボタンを押すと、 録画が停止されます。 また、エンジンを切ると、録画が 停止され、本体の電源も切れます。

補足. モードを切り替える



FT-DR ZEROⅢ / FT-DR ZEROV 簡単マニュアル