


FC-110DR/FC-770DRのファームウェアアップデート手順

◆ 現在のファームウェアの確認

1. NX-110DR/FC-770DR(以下 本体)からSDカードを抜きパソコンに挿入します。
2. SDカード内のファイル名"DRVPLAY.EXE"を実行します。
3. ビューアソフト"DriveRecorderViewer"が立ち上がります。
4. "DriveRecorderViewer"のメニューバー"その他→バージョン情報"をクリックします。
 - ・ バージョン情報ダイアログが開きます。(FIG.1)
 - ・ ファイルバージョンの番号がファームウェアのバージョン番号になります。

FIG.1：バージョン1.1.5.2495の場合

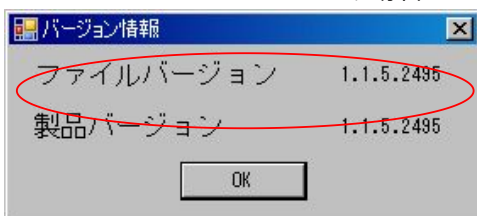

◆ アップデート手順

1. はじめに。
 - * SDカードに必要な記録データがある場合は、パソコンに保存して下さい。
 - * その際、旧バージョンで撮影したデータファイルを最新バージョンの"DriveRecorderViewer"で再生することが出来なくなる場合があります。パソコンに保存する場合はデータファイルだけではなくSDカード内全てのファイルを保存して下さい。
 - ★ 下記注意事項を守ってアップデート作業を行なって下さい。
 - アップデート中は車のACCは切らないで下さい。
 - 本体のSDカード蓋も絶対に開けないで下さい。
 - また、他の電子機器、エアコン等はOFFしてアップデート中は操作しないで下さい。
 - アップデートを失敗する原因になります。
2. ファームウェアを弊社ホームページからダウンロードします。
3. パソコンでSDカード内の全てのデータを消去します。
 - その際、フォーマットは行なわないで下さい。
 - ・ SDカードに必要な記録データがある場合は、パソコンに保存して下さい。
4. ファームウェアをSDカードにコピーします。
 - ・ ファームウェアのファイル名は"**0389A106.bin**"であることを確認します。
 - ・ SDカード内にはファームウェアのファイルしかないことを確認します。

5. 本体の電源をONします。
 - ・ 上記、注意事項を今一度ご確認ください。
6. 本体にそのSDカードを挿入し蓋を閉めます。
 - ・ アップデートが開始されます。
 - ・ アップデートは1分以上かかります。
 - ・ アップデート中は電源ランプ(PW)とSDランプ(SD)が交互点灯します。
 - ・ アップデートが終了すると電源ランプ(PW)が点灯します。
7. 本体の電源をOFFしSDカードを抜きます。

以上でアップデートが完了です。

◆ アップデート後のバージョン確認方法

1. はじめに。
 - * ファームウェアのアップデートが完了したら記録用に使用するSDカード内のデータは全て削除してから使用して下さい。
 - その際、フォーマットは行なわないで下さい。
 - 旧ファイルが残っていると不具合が発生する場合があります。
2. 本体の電源をONします。
3. SDカードを本体に挿入し蓋を閉めます。
 - ・ SDカードの初期化処理が行なわれます。
4. 本体からSDカードを抜きパソコンに挿入し"DRVPLAY.EXE"を実行します。
5. ビューソフト"DriveRecorderViewer"が立ち上がります。
6. "DriveRecorderViewer"の"その他→バージョン情報"をクリックします。
 - ・ ファイルバージョンがアップデート後のバージョンであることを確認します。(FIG.2)

FIG.2：バージョン1.1.6.2511にアップデートした場合

