

NEXTEC

メガホン型拡声器

NX-BV40

軽量・ストラップ付メガホン

避難誘導・各種イベント等に最適!



**BIG
VOICE**

MAX5W

大音量
MAX5W

音声録音
可能

サイレン
搭載

mp3
データ再生

小型・軽量でわかりやすい操作感。
店頭や駐車場、イベント会場や避難
誘導/訓練などでのご案内に役立ち
ます。大声を出さずとも多くのお客様
へご案内をすることが可能です。



機能

●大音量:MAX5W

音声到達距離に余裕のあるMAX:5Wの大音量。

●MP3対応

USBメモリを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3データを再生できます。

●録音も可能

1回の録音時間は約4分までです。再度録音すると以前の録音は削除されます。

●サイレン機能

サイレンボタンを押すとサイレンが鳴り、もう一度押すことで停止します。サイレン中でも音声の再生は有効です。

主な仕様


- 外形寸法: 約 140 (幅)×140 (高さ)×220 (奥行)mm
取っ手・突起部除く
- 本体質量: 約 723g (乾電池含む)
- 記録媒体: USBメモリー (FAT32のみ対応) 4 ~ 32GB対応
- 出力: 5W (最大)
- 使用時間: 約50時間
- 電源電圧: DC6V 単2形アルカリ乾電池4本
(充電式電池は使用しないでください)
- 動作温度範囲: 0 ~ +50℃
- 付属品: ストラップ、取扱説明書 (1年間保証書付)
USBキャップ×2、

※単2形乾電池は付属されていません。別途、ご購入ください。
※商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※使用時間は、新品のアルカリ乾電池で電源ON時、20%の発話比率での時間です。
電池容量、周辺雑音、風向き、障害物の有無などで異なります。

使用上のご注意

- ※周りの方に不快な思いをさせないよう、音量には十分注意してください。
- ※音声録音の1回の録音時間は約4分までです。再度、録音すると以前の録音は消去されます。追加録音はできません。
- ※音楽再生はmp3形式の音楽データが保存されているUSBメモリを使用してください。
使用できるUSBメモリはFAT32ファイルシステム、4~32GBです。また、データによっては再生できないファイルがあります。

各部の名称

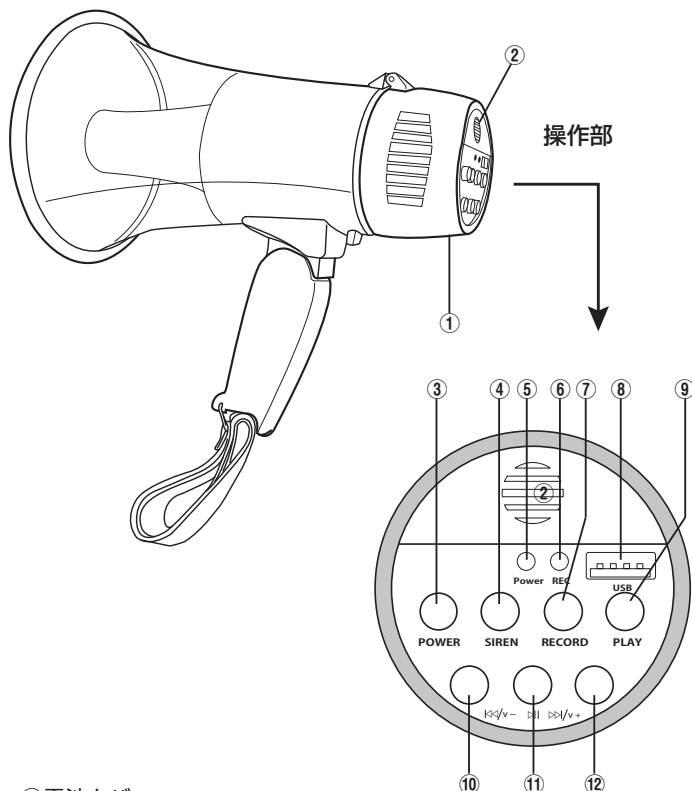

①電池カバー

内部に電池収納部があります。下部のリリースボタンを押すとカバーが開きます。 ※乾電池の飛び出しに注意してください。

②送話口

2~3cm程度の距離で話すと最適です。

③電源ボタン(POWER)

本機の電源のON/OFFをします。

④サイレン ボタン(SIREN)

一度押すとサイレンが鳴り、もう一度押すことで停止します。

⑤電源ランプ

電源がONになると赤で点灯します。

⑥録音ランプ

⑦の録音ボタンを押すと赤で点灯します。点灯中に送話口に向かって話すと内容が録音されます。

⑦録音ボタン(RECORD)

音声の録音をします。一度押すと録音を開始し、もう一度押すと録音を停止します。1回の録音時間は約4分までです。再度録音すると以前の録音は削除されます。

⑧USBメモリ挿入部

mp3形式の音楽データが保存されているUSBメモリを挿入します。

⑨音声録音再生ボタン(PLAY)

一度押すと録音された音声を再生し、もう一度押すことで停止します。

⑩REW/音量ダウンボタン

短押しでmp3の音楽トラックを前にスキップします。長押しで音量が下がります。

⑪音楽再生/一時停止ボタン

ボタンを押すとmp3の音楽を再生します。再生中にボタンを押すと再生を一時停止します。再度押すと再生を再開します。

⑫ FWD/音量アップボタン

短押しでmp3の音楽トラックを次にスキップします。長押しで音量が上がります。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。