

取扱説明書

ディ&エスコートライト NX-DE30

保証書付

安全のため特に注意してください

絵表示について

この取扱説明書および商品への表示には、安全に正しく使用して、お客様や他の人のへの危害と財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。その表示の意味は次のようにになっています。内容を理解され取扱説明書をよく読まれてからお使いいただきますよう、お願いいたします。

絵表示の例

- △記号は、気を付ける必要があることを表しています。
△記号は、してはいけないことを表しています。図の中や近くの表示は、禁止の内容(左図の場合は分解禁止)、一般的の禁止は△です。
- 記号は、しなければならないことを表しています。図の中は表示の内容(左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜く)、一般的の場合は●です。

使用上のご注意

- 点灯中の光を直視しないでください。視力障害の原因となります。
- 本製品を分解したり、改造しないでください。故障、感電、火災の原因となります。
- 至近距離から高圧洗車をしないでください。破損の原因となります。
- 本製品の照射光は、保安基準に基づき300カンデラ未満で設計されている車検対応品です。本品は、保安基準の「その他灯火等」に該当します。「その他灯火等」に関する主な基準は以下のとおりです。
★明るさが300カンデラを超えないこと。★光量の増減がないこと。★発行色が赤でないこと。
本品は上記項目に適合しており「車検対応品」となります。
※「その他灯火等」は取り付け位置にも制限があります。(車両後方から光源が見えないこと等)
・本製品はDC12V車専用です。トラックなどの24V車には使用できません。
・一部のハイブリッド車、アイドリングストップ機能搭載車では使用できない場合があります。
・エンジン停止時にハザードランプを点灯するとエスコートライトが連動して点灯しますので、長時間のハザードランプの点灯は避けしてください。
・仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

取付上のご注意

- 本説明書に記載されている方法以外の取付等は保安基準に抵触するおそれがあるので、行わないでください。
- 本製品を車両後方に向かって照射しないでください。
- 自車及び他車の運転の妨げになるような取付はしないでください。
- フロントバンパー及び車幅からはみ出さないように取付してください。
- 取付の際、光軸を上向きにしないでください。交通事故の原因となります。
- 取付の際、バッテリーのマイナス端子を必ず外して行ってください。
- 走行中に落下等がないよう確実に固定してください。
- LEDユニットを固定する際、タッピングネジを使用するとボディに穴が空きます。使用の際はあらかじめご了承ください。
- 取付後、コード類が可動部や高温になる個所に触れないよう確実に固定してください。

お買い上げいただきありがとうございます。

正しくご使用いただくために、この取扱説明書を最後までよくお読みください。
お読みなった後は、保証書と共に保管してください。


NEXTEC

NX-DE30 特長

- 取付簡単！(ボンネット内の配線だけでOK)
本体の固定は付属の両面テープでOK
- 独自回転機構を採用しLEDの照射角度が自由自在
- キーレスエントリーの連動によりエスコートライト作動
- 30個のLEDを装備し視認性をUP
- ダイライト装着により自車の存在をアピール

製品の構成

お買い上げいただいた製品は次の品目から構成されています。内容をご確認ください。

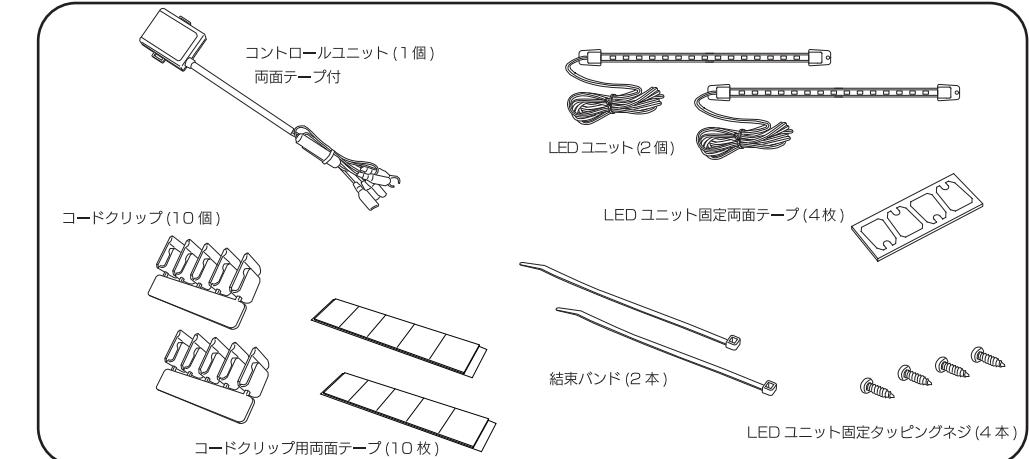


LEDユニットの取付方法

1. 取付場所を確認

取付場所を選定します。両面テープで固定する場合は接着面の汚れや湿気をしっかり取り除いてください。

2. LEDユニットの角度を調節

- ①LED固定台を外し、角度を調節します。この時、光軸を上向きにしないでください。
- ②コード側はそのまま回転させて調節します。

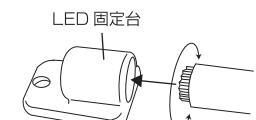

3. 両面テープで固定

- ①LED固定台に付属の両面テープを貼り固定します。固定する前にセロテープ等で仮止めしてから貼ることをおすすめします。
- ②両面テープでの固定が困難だったり、不安定な場合は、付属のタッピングネジで固定してください。
その際、車両に穴が空きますが、ご了承ください。

ご注意！

エスコートライトで使用する場合の取付位置

エスコートライトで使用する場合は図のようにジャッキセット位置の横に取り付けてください。


※取付場所によっては、ロック板式のコインパーキングで破損する場合がありますので、注意してください。



接続方法


■コントロールユニットの取付

- ・コントロールユニットの両面テープをはがし、エンジルーム内の平らで、安全な場所に貼り付けてください。
- 注意** 高温になる場所や、水が浸入する場所は避けてください。コントロールユニットの設置はケーブル側を地面に向けて取付してください。(ケーブルより水が入る事を防止する為。)
- ・両面テープでの取付が困難な場合は結束バンド等でエンジルーム内のコード類に取り付けてください。

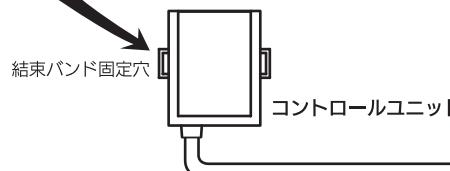

LEDユニットの接続

- ・LEDユニットを接続する箇所はデイライトで使用する場合とエスコートライトで使用する場合とで異なります。ご注意ください

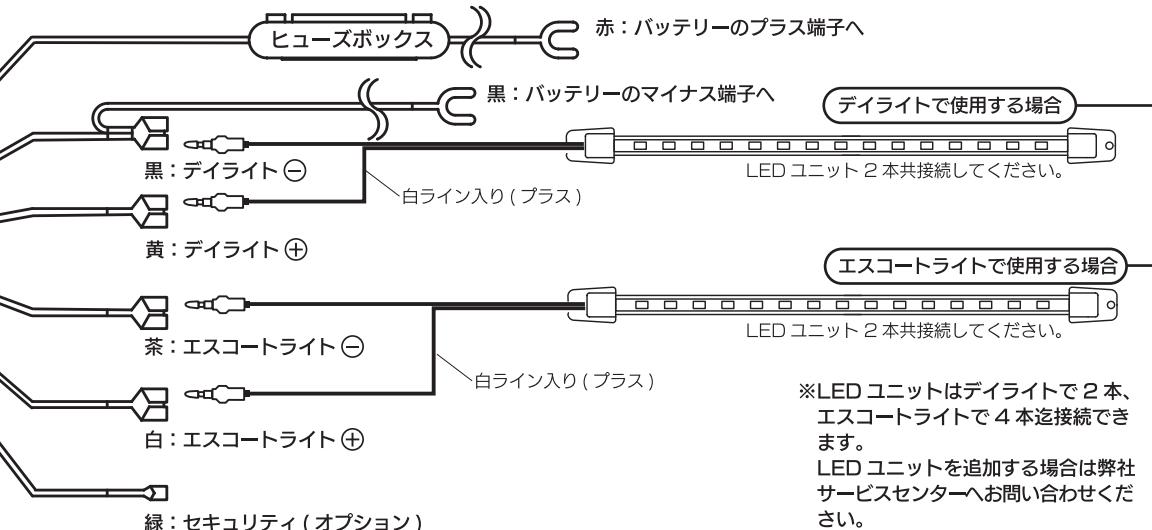

※LEDユニットはデイライトで2本、エスコートライトで4本迄接続できます。

LEDユニットを追加する場合は弊社サービスセンターへお問い合わせください。

動作確認

■エスコートライトで使用する場合の動作確認


- ①乗車時…キーレスエントリーでドアロックを解除すると、約15秒間LEDが点灯します。この間にエンジンをかけると約2秒後にLEDが消灯します。
- ②降車時…エンジンを切ると、約5秒後にLEDが点灯します(約60秒間)。この間にキーレスエントリーでドアロックをすると約3秒後にLEDが消灯します。

- ご注意!
- ・一部の車種でエンジンを停止中にルームランプの使用時にエスコートランプが点灯する事があります。
 - ・ハザードランプ点灯時エスコートライトが点灯します。長時間のハザードランプのご使用にはご注意ください。
 - ・エンジンOFF後10秒以内に車外に出てキーレスエントリーでロックするとエスコートライトが1分間点灯します。
 - ・キーレスエントリーでロックを解除を行い、そのままにしておきますと車種により自動で再ロックされた時にエスコートライトが点灯します。

■デイライトで使用する場合の動作確認

- ①乗車時…エンジンをかけると約3秒後にLEDが点灯します。
- ②降車時…エンジンを切ると、約3秒後にLEDが消灯します。

コントロールユニットの動作ランプ

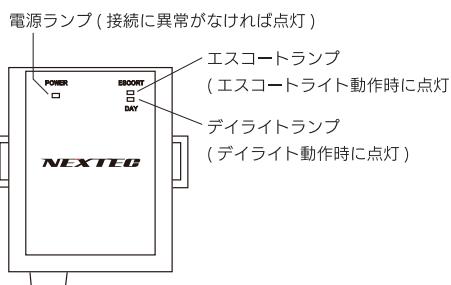

■消費電流

- 待機時…約5mA
動作時…LEDユニット1個で約200mA

保証書

この製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、修理をご依頼ください。保証規定により、無料で修理いたします。
※印欄の記入のない場合には、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。

●商品名 デイ&エスコートライト NX-DE30

●保証期間 ※お買い上げ年月日 年 月 日より**1年間**

※ お客様	ご住所	〒	TEL() -
	お名前	様	
※ 販売店	店名・住所	〒	TEL() -
	印		

■保証規定

- 1.保証期間内(お買い上げより1年間)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には、無料で修理いたします。但し、LEDユニットは、ご購入後6ヶ月間の無償保証となります。
 - 2.保証期間中に修理を依頼される場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にて修理を依頼してください。
 - 3.次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、製品に改造を加えた場合や当社指定のサービス店以外で修理された場合。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、公害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他、天災地変などによる故障及び損傷。
 - (二) 保証書のご提示がない場合。
 - (ホ) 保証書の指定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 4.本保証書は、日本国内において有効です。

F.R.C. co.,ltd.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746

URL : <http://www.frc-net.co.jp>